NGS technology

DOMO REPEATER

EXTENDED RANGE
WIRELESS REPEATER
HIGH-GAIN ANTENNA

USER'S MANUAL

ENGLISH · FRANÇAIS · ESPAÑOL · DEUTSCH
ITALIANO · PORTUGUÊS · POLSKI

WELCOME

NGS thanks you for your trust in purchasing this product.

This document provides all the necessary information for a correct setup and data needed to fully enjoy your device.

Visit our website for further details www.ngs.eu

OPEN SOURCE CODE

This product includes software codes developed by third parties. These software codes are subject to either the GNU General Public License (GPL), Version 2, June 1991 or the GNU Lesser General Public License (LGPL), Version 2.1, February 1999. You can copy, distribute, and/or modify in accordance with the terms and conditions of GPL or LGPL.

The source code should be complete, if you think our need to provide any additional source code files under GNU General Public License (GPL), please contact us. We are committed to meeting the requirements of the GNU General Public License (GPL) . You are welcome to contact us local office to get the corresponding software and licenses. Please inform us your contact details and the product code. We will send you a CD with the software and license for free.

Please refer to the GNU GPL Web site for further information.

http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html.

INTRODUCTION

The Domo Repeater is a combined wired/wireless network connection device designed specifically for small business, office, and home office networking requirements. It allows a wireless network to be expanded using multiple access points without the need for a wired backbone to link them. It also works well with other 11b/g and 11n protocol wireless products.

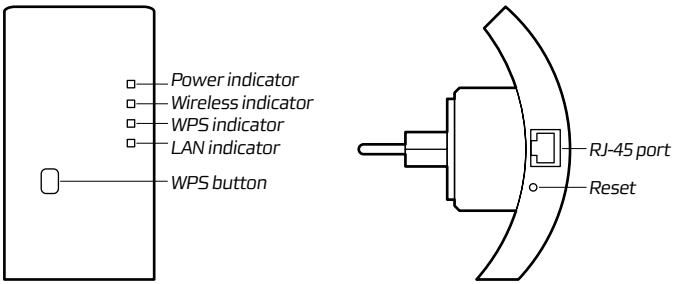

Note: *If you need to reset the Domo Repeater, you need press and hold the reset button inside the tiny hole for 10 seconds.*

PACKAGE CONTENTS

Before you starting to use this router, please check if there's anything missing in the package, and contact your dealer of purchase to claim for missing items:

1 Wireless-N repeater

1 RJ-45 networking cable

1 CD with software and user's manual

GETTING STARTED

Setting up a Wireless Infrastructure Network

For a typical wireless setup at home (as shown below), please do the following:

Wireless Repeater Mode

You will need WiFi

AP/Router Internet access

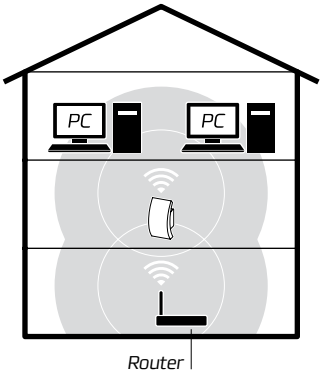

Wireless AP Mode

You will need broadband

Router Internet access

Connect the Domo Repeater to your Router/Switch with RJ-45 cable.

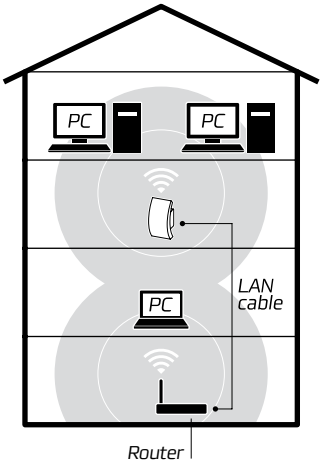

HOW TO CONFIGURE THE DOMO REPEATER

You can configure the Domo Repeater after connecting it with your computer/ laptop with enclosed RJ45 cable or wirelessly.

A. Configure the Domo Repeater wirelessly

A1. Plug the Domo Repeater to a wall socket.

A2. Click on the network icon or on the right bottom of your desktop. You will find the signal from the Domo Repeater. Click on "Connect" and wait for a few seconds.

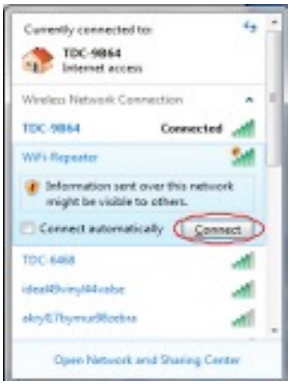

A3. Open web browser and type ***http://192.168.10.1*** *in the browser's address box. This number is the default IP address for this device.*

Note: *Please check whether the Domo Repeater accord with factory default settings once you can't open http://192.168.10.1. If you are still not sure what reasons, you can reset the Domo Repeater, just need to press the reset button for 10 seconds, then try again.*

HOW TO CONFIGURE THE DOMO REPEATER

A4. The login screen below will appear. Enter the "User Name" and "Password" and click "OK" to login. The default user name is "admin" and the password is "admin".

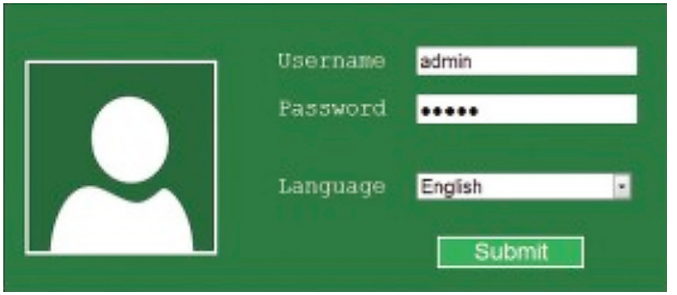

A5. After logging in, you will see the web page below: Click on "Repeater" to continue.

A6. Select your wireless SSID to continue.

A7. When you see below, please do not change any setting but only insert the key of your network.

Click on "Apply" button, the repeater will restart.

Wait a few seconds your Domo Repeater is ready for use.

** The default wireless SSID and Security key of Domo Repeater is same as your AP/router.*

HOW TO CONFIGURE THE DOMO REPEATER

B. Configure the Domo Repeater with RJ-45 cable

B1. Plug the Domo Repeater to a wall socket. Connect your computer / laptop with the Domo Repeater with enclosed RJ-45 cable.

B2. Follow process A3 to A9 to configure your Domo Repeater.

C. Configure the wireless AP mode

C1. Plug the Domo Repeater into a wall socket.

C2. Follow process A3 to A4.

C3. Click on "AP" to continue.

C4. The following message will be displayed on your web browser:

SSID	*The "SSID" of your wireless network.*
Channel	*Auto (recommend)*
Security type	*Setup the wireless security and encryption to prevent from unauthorized access and monitoring. Supports 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 encryption methods.*
Security key	*The "Password" of your wireless network.*

Click on "Apply" button, the Repeater will restart.

Wait a few seconds your Domo Repeater is ready for use.

HOW TO CONNECT YOUR COMPUTER/LAPTOP WITH THE DOMO REPEATER

Adding a Wireless computers to the Domo Repeater

1. *Log on to the computer.*
2. *Open "Connect" to a Network by right-clicking the network icon or in the notification area.*
3. *Choose the wireless network from the list that appears, and then click "Connect".*
4. *Type the network security key or passphrase if you are asked to do so, and then click OK. You'll see a confirmation message when you are connected to the network.*
5. *To confirm that you added the computer, do the following:*

   Open Network by clicking the "Start" button and then clicking "Control Panel". In the search box, type network, and then, under Network and Sharing Center, click View network computers and devices.

   You should see icons for the computer you added and for the other computers and devices that are part of the network.

Note: *If you don't see icons in the Network folder, then network discovery and file sharing might be turned off.*

Adding a Wireless computers to the Domo Repeater with WPS Button

1. *Log on to the computer.*
2. *Press the WPS button of the Domo Repeater directly for 2 - 3 seconds.*
3. *Press the WPS button of the Wireless Adapter directly for 2 - 3 seconds. Click Finish to complete the WPS configuration (Please check your Wireless adapter Manual with WPS configuration).*
4. *You should see icons for the computer you added and for the other computers and devices that are part of the network.*

Adding a wired (Ethernet) computer to the Domo Repeater

1. *Plug the Domo Repeater to a wall socket. Connect your computer / laptop with the Domo Repeater with enclosed RJ45 Cable.*
2. *To confirm that you added the computer, do the following:*

   Open Network by clicking the "Start" button and then clicking "Control Panel". In the search box, type network, and then, under Network and Sharing Center, click View network computers and devices. You should see icons for the computer you added and for the other computers and devices that are part of the network.

For more information:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

HOW TO CONFIGURE YOUR COMPUTER/LAPTOP WITH THE NETWORK IP ADDRESS

1. Log on to the computer.

2. Click the "Start" button (it should be located at the lower-left corner of your screen), then click "Control Panel". Click "View Network Status and Tasks", and then click "Manage Network Connections". Right-click "Local Area Network", then select "Properties". When the "Local Area Connection Properties" window appears, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" and then click "Properties".

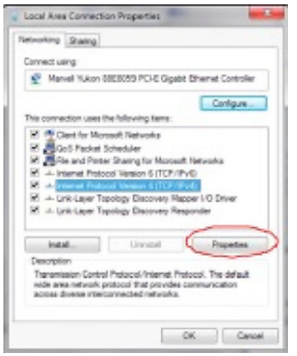

3. Setting IP address manually: Type IP address is 192.168.10.x (x is from 2 to 254), and Subnet mask is 255.255.255.0.

   Type the Router's LAN IP address (the default IP is 192.168.10.1) into the Default gateway field.

CONFIGURING VIA WEB BROWSER

Wireless Base Configuration - AP Mode

In AP mode and click "Wireless → Basic Settings" located at the web management interface, the following message will be displayed on your web browser:

You could configure the minimum number of Wireless settings for communication, such as Network Name (SSID) and Channel. The Access Point can be set simply with only the minimum setting items.

Wireless Enable	*Wireless On/Off*
SSID	*The "SSID" of your wireless network*
Channel	*Auto (recommend)*
Security type	*Setup the wireless security and encryption to Prevent from unauthorized access and monitoring Supports 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 encryption methods*
Security key	*The "Password" of your wireless network*

Click "Apply" button, the Domo Repeater will restart.

CONFIGURING VIA WEB BROWSER

Wireless Base Configuration - Repeater Mode

In Repeater mode and click "Wireless → Basic Settings" located at the web management interface, the following message will be displayed on your web browser:

Wireless Enable	*Wireless On/Off*
Delete	*Remove the repeater connection profile*
Repeater SSID	*The "SSID" of your repeater wireless network*
Security type	*Setup the repeater SSID security type*
Security key	*The "Password" of your repeater wireless network*

Click "Apply" button, the Domo Repeater will restart.

Change Management Password

Default password of Wireless Router is "admin", and it's displayed on the login prompt when accessed from web browser. There's a security risk if you don't change the default password, since everyone can see it. This is very important when you have wireless function enabled.

To change password, please follow the following instructions:
Please click "Management → Password" menu on the web management interface, the following message will be displayed on your web browser:

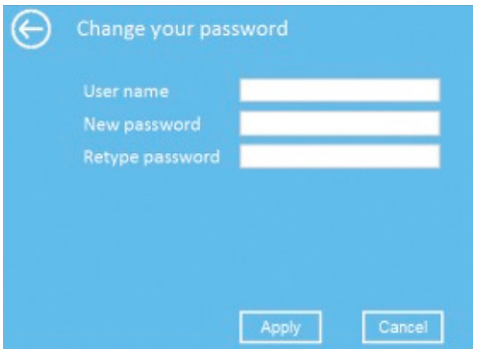

If you want to keep original password unchanged, click "Cancel".

Click "Apply" button, The Domo Repeater will log off.

CONFIGURING VIA WEB BROWSER

Firmware Upgrade

The system software used by this router is called as "firmware", just like any applications on your computer, when you replace the old application with a new one, your computer will be equipped with new function. You can also use this firmware upgrade function to add new functions to your router, even fix the bugs of this router.

Please click "Management → Upgrade Firmware" located at the web management interface, then the following message will be displayed on your web browser:

Click "Browse..." button first, you'll be prompted to provide the filename of firmware upgrade file. Please download the latest firmware file from our website, and use it to upgrade your router.

After a firmware upgrade file is selected, click "Upload" button, and the router will start firmware upgrade procedure automatically. The procedure may take several minutes, please be patient.

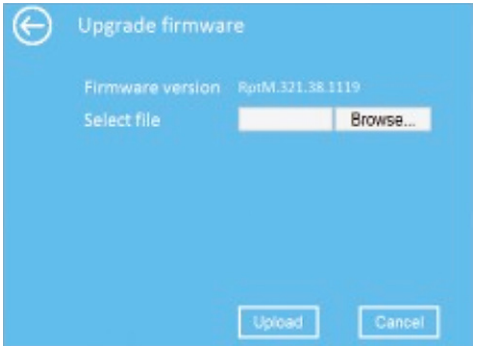

Note: *Never interrupt the upgrade procedure by closing the web browser or physically disconnect your computer from router. If the firmware you uploaded is corrupt, the firmware upgrade will fail, and you may have to return this router to the dealer of purchase to ask for help. (Warranty voids if you interrupted the upgrade procedure).*

Factory Default and Settings Backup, Restore

You can back up all Setting of this router to a file, so you can make several copied of router configuration for security reason.

To backup or restore router setting, please follow the following instructions:

Please click "Save/ Reload setting" located at the web management interface, then the following message will be displayed on your web browser:

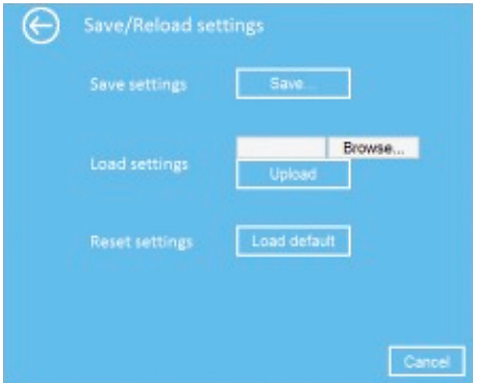

Save Settings	*Press "Save..." button, you can please save it as another filename for different versions, and keep it in a safe place*
Load Settings	*Press "Browse..." to pick a previously-saved configuration file from your computer, and then click "Upload...". After the configuration is uploaded, the router's configuration will be replaced by the file you just uploaded*
Reset Settings	*Click this "Load default" button to remove all settings*

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

CE

*HEREBY, **LURBE GRUP S.A**, DECLARES THAT THIS **WIFI REPEATER** IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC.*

BIENVENUE

NGS vous remercie de votre confiance pour l'achat de ce produit.

Vous trouverez dans ce document toute l'information nécessaire pour une correcte installation et les données nécessaires pour profiter pleinement de ce produit.

Veuillez consulter notre site web pour plus d'information www.ngs.eu

CODE SOURCE OUVERT

Ce produit inclut des codes de logiciel qui ont été développés par des tiers. Ces codes de logiciel son soumis à une licence publique générale de GNU (GPL), Version 2, de juin 1991 ou à une licence publique générale allégée de GNU (LGPL), Version 2.1, de février 1999. Vous avez le droit de le copier, distribuer ou modifier conformément aux termes et conditions de la GPL ou de la LGPL.

Le code source devrait être complet, si vous pensez avoir besoin de fichiers complémentaires de code source dans le cadre de la licence publique générale de GNU (GPL), veuillez nous contacter. Nous respectons les exigences de la licence publique générale de GNU (GPL). Merci de contacter notre agence locale pour obtenir le logiciel et les licences correspondants. Nous vous prions d'indiquer vos coordonnées et le code du produit. Nous vous enverrons gratuitement un CD avec le logiciel et la licence.

Veuillez visiter le site web de la GPL de GNU pour plus de renseignements.

http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html.

INTRODUCTION

Domo Repeater est un dispositif de branchement de réseau conçu spécialement pour couvrir les besoins des petites structures, des bureaux et des foyers. Il permet d'élargir la portée d'un réseau sans fils avec des points d'accès multiples sans avoir besoin de backbone câblé pour les raccorder. Il fonctionne aussi avec d'autres produits sans fils avec le protocole 11b/g et 11n.

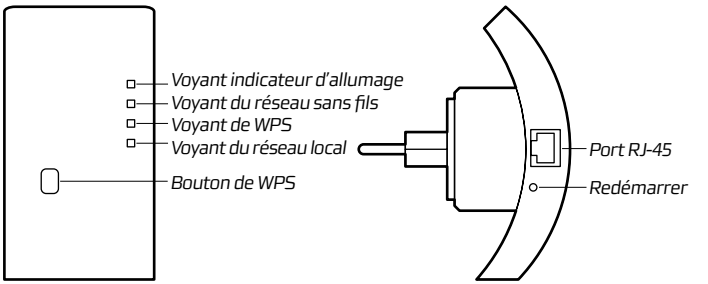

Note : *Pour redémarrer Domo Repeater, vous devez maintenir appuyé le bouton du redémarrage à l'intérieur du petit trou pendant 10 secondes.*

CONTENUS DE L'EMBALLAGE

Avant de commencer à utiliser ce routeur, vérifiez s'il manque quelque chose dans l'emballage et veuillez contacter votre distributeur pour demander les éléments manquants :

1 relais sans fils N

1 câble de réseau RJ-45

1 CD avec le logiciel et le manuel de l'utilisateur

DEMARRAGE

Configuration d'un réseau d'infrastructure sans fils

Pour configurer un réseau sans fils typique (voir ci-dessous), suivez les étapes décrites :

Mode relais sans fils

Vous avez besoin de WiFi

Accès à Internet par AP/Routeur

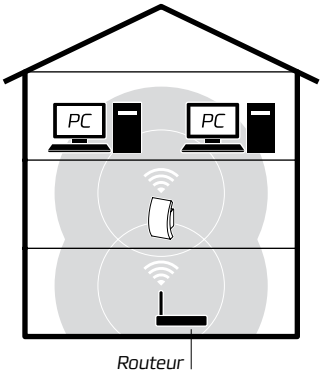

Mode AP sans fils

Vous avez besoin d'une bande large

Accès à Internet par Routeur

Raccordez Domo Repeater à votre routeur/switch à l'aide du câble RJ-45.

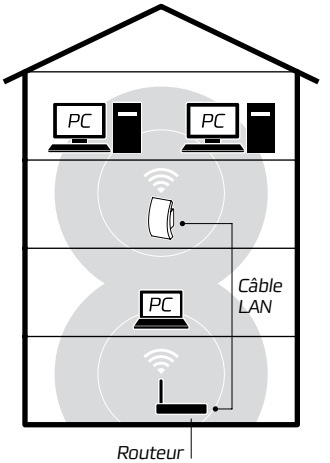

COMMENT CONFIGURER DOMO REPEATER

Vous pouvez configurer Domo Repeater après vous être connecté à votre ordinateur de bureau/portable avec le câble RJ45 ou sans fils.

A. Configurer Domo Repeater sans fils

A1. Branchez Domo Repeater sur une prise murale.

A2. Cliquez sur l'icône ou du réseau sur la partie inférieure de votre bureau. Vous trouverez le signal émis par Domo Repeater. Cliquez sur "Connecter" et attendez quelques secondes.

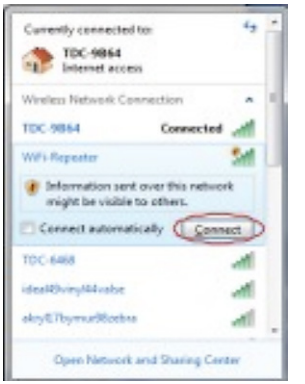

A3. Ouvrez le navigateur d'Internet et saisissez ***http://192.168.10.1*** *dans la ligne d'adresse. Ce numéro es l'adresse IP par défaut de ce dispositif.*

Note : *Veuillez vérifier si Domo Repeater correspond aux paramètres d'usine par défaut si vous ne pouvez pas ouvrir http://192.168.10.1. Si vous ne connaissez pas les raisons, vous pouvez redémarrer Domo Repeater en appuyant sur le bouton du redémarrage pendant 10 secondes, essayez encore.*

COMMENT CONFIGURER DOMO REPEATER

A4. La fenêtre d'accès apparaît en suivant. Saisissez le "Nom de l'utilisateur" et le "Mot de passe", puis cliquez sur "OK" pour vous identifier. Le nom d'utilisateur par défaut est "admin" et le mot de passe est "admin".

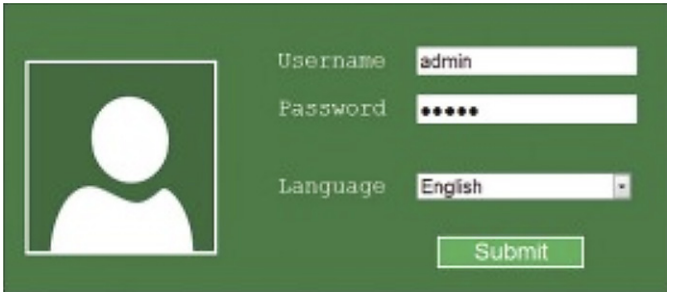

A5. Après l'identification, vous pourrez voir la page web suivante : Cliquez sur « Repeater » pour continuer.

A6. Sélectionnez votre SSID sans fils pour continuer.

A7. Ne changez pas la configuration affichée, saisissez juste le code de votre réseau.

Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour redémarrer le relais.

Attendez quelques secondes pour que Domo Repeater soit prêt à fonctionner.

** La SSID sans fils et le code de sécurité de Domo Repeater sont les même que pour votre AP/routeur.*

COMMENT CONFIGURER DOMO REPEATER

B. Configurer Domo Repeater avec le câble RJ-45

B1. Branchez Domo Repeater sur une prise murale. Raccordez votre ordinateur ou votre portable au Domo Repeater avec le câble RJ-45 joint.

B2. Suivez les étapes A3 à A9 pour configurer votre Domo Repeater.

C. Configuration du mode AP sans fils mode

C1. Branchez Domo Repeater sur une prise murale.

C2. Suivez les étapes A3 à A4.

C3. Cliquez sur « AP » pour continuer.

C4. Le message suivant s'affiche sur votre navigateur web :

SSID	*La "SSID" de votre réseau sans fils.*
Canal	*Auto (recommandé)*
Type de sécurité	*Configurez la sécurité sans fils et le cryptage pour éviter tout accès ou surveillance non autorisés. Compatible avec les méthodes de cryptage 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2.*
Code de sécurité	*Le "Mot de passe" de votre réseau sans fils.*

Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour mettre en marche le relais.

Attendez quelques secondes pour que Domo Repeater soit prêt à fonctionner.

CONNEXION DE VOTRE ORDINATEUR OU DE VOTRE PORTABLE A DOMO REPEATER

Incorporation d'ordinateurs sans fils à Domo Repeater

1. *Identifiez-vous sur votre ordinateur.*
2. *Ouvrez la connexion à un réseau en cliquant sur l'icône ou dans la zone de notification.*
3. *Choisissez le réseau sans fils sur la liste qui apparaît, puis cliquez sur "Connecter".*
4. *Saisissez le code de sécurité du réseau ou le mot de passe lorsqu'on vous y invite puis cliquez sur OK. Un message de confirmation s'affiche lorsque vous vous connectez au réseau.*
5. *Pour confirmer l'incorporation de votre ordinateur :*

   Ouvrez le réseau en cliquant sur le bouton "Démarrer" puis cliquez sur le "Panneau de configuration". Dans la fenêtre de recherche, saisissez "réseaux", puis dans le centre de réseaux et de partage, cliquez sur "Afficher ordinateurs et dispositifs".

   Les icônes de l'ordinateur ajouté et des autres ordinateurs et dispositifs du réseau doivent s'afficher.

Note : *Si vous ne pouvez pas voir les icônes dans le dossier du réseau, c'est peut-être parce que la détection de réseaux est hors service.*

Incorporation d'ordinateurs sans fils à Domo Repeater avec le bouton WPS

1. *Identifiez-vous sur votre ordinateur.*
2. *Appuyez sur le bouton WPS du Domo Repeater directement pendant 2 ou 3 secondes.*
3. *Appuyez sur le bouton WPS de l'adaptateur sans fils directement pendant 2 ou 3 secondes. Cliquez sur Terminer pour achever la configuration WPS (Veuillez vérifier votre adaptateur manuel à l'aide de la configuration WPS).*
4. *Les icônes de l'ordinateur ajouté et des autres ordinateurs et dispositifs du réseau doivent s'afficher.*

Incorporation d'ordinateurs câbles (Ethernet) à Domo Repeater

1. *Branchez Domo Repeater sur une prise murale. Raccordez votre ordinateur ou votre portable au Domo Repeater avec le câble RJ-45 joint.*
2. *Pour confirmer l'incorporation de votre ordinateur :*

   Ouvrez le réseau en cliquant sur le bouton "Démarrer" puis cliquez sur le "Panneau de configuration". Dans la fenêtre de recherche, saisissez "réseaux", puis dans le centre de réseaux et de partage, cliquez sur "Voir ordinateurs et dispositifs". Les icônes de l'ordinateur ajouté et des autres ordinateurs et dispositifs du réseau doivent s'afficher.

Pour plus de renseignements :

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

CONNEXION DE VOTRE ORDINATEUR OU DE VOTRE PORTABLE AVEC UNE ADRESSE IP DE RESEAU

1. *Identifiez-vous sur votre ordinateur.*
2. *Cliquez sur le bouton "Démarrer" (situé à l'angle inférieur gauche de votre écran), puis cliquez sur le "Panneau de configuration". Cliquez sur "Afficher l'état et les tâches des réseaux", puis cliquez sur "Administration des connexion des réseaux". Cliquez-droit sur "Réseau local", puis sélectionnez "Propriétés". Lorsque la fenêtre des "Propriétés de la connexion locale" apparaît, choisissez "Protocole d'Internet Version 4 (TCP/IPv4)" puis cliquez sur "Propriétés".*

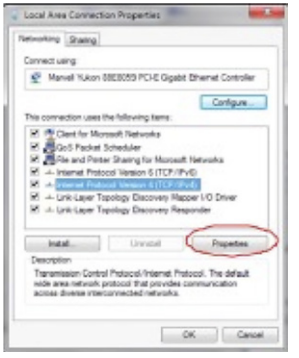

3. *Configuration manuelle de l'adresse IP : Saisissez l'adresse IP, 192.168.10.x (x est une variable comprise entre 2 et 254), et le masque de sous-réseau, 255.255.255.0.*

   Saisissez l'adresse IP du réseau local du routeur (l'IP par défaut est 192.168.10.1) dans le champ de la porte d'accès par défaut.

CONFIGURATION DEPUIS LE NAVIGATEUR

Configuration de la base sans fils - Mode AP

Dans le mode AP, cliquez sur "Configuration de base sans fils" dans l'interface d'administration web, le message suivant s'affiche sur votre navigateur d'Internet :

Vous pouvez configurer le nombre minimum de connexions sans fils, le nom du réseau (SSID) et le canal. Le pont d'accès peut-être simplement uniquement avec les éléments minima de configuration.

Réseau sans fils activé	*Réseau sans fils allumé/éteint*
SSID	*La "SSID" de votre réseau sans fils.*
Canal	*Auto (recommandé)*
Type de sécurité	*Configurez la sécurité sans fils et le cryptage pour éviter tout accès ou surveillance non autorisés. Compatible avec les méthodes de cryptage 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2.*
Code de sécurité	*Le "Mot de passe" de votre réseau sans fils.*

Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour redémarrer Domo Repeater.

CONFIGURATION DEPUIS LE NAVIGATEUR

Configuration de la base sans fils - Mode relais

Dans le mode relais, cliquez sur "Configuration de base sans fils" dans l'interface d'administration web, le message suivant s'affiche sur votre navigateur d'Internet :

Réseau sans fils activé	*Réseau sans fils allumé/éteint*
Effacer	*Effacer le profil de connexion du relais*
SSID du relais	*La "SSID" du réseau sans fils de votre relais.*
Type de sécurité	*Configurer le type de sécurité de la SSID du relais*
Code de sécurité	*"Mot de passe" du réseau sans fils de votre relais.*

Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour redémarrer Domo Repeater.

Changer le mot de passe de l'administration

Le mot de passe du routeur sans fils est "admin", il est affiché dans l'invite d'identification lorsque l'accès se réalise depuis le navigateur d'Internet. Il existe un risque de sécurité si vous ne changez pas le mot de passe par défaut car il est visible pour tous les utilisateurs. Ceci est très important lorsque le réseau sans fils est activé.

Instructions pour changer le mot de passe :
Cliquez sur le menu "Administration –> Mot de passe" dans l'interface d'administration web, le message suivant s'affiche sur votre navigateur d'Internet :

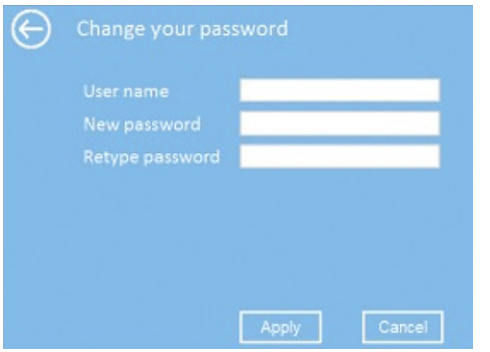

Si vous souhaitez conserver le mot de passe original, cliquez sur "Annuler".

Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour fermer Domo Repeater.

CONFIGURATION DEPUIS LE NAVIGATEUR

Mise à jour du Firmware

Le système d'exploitation utilisé par ce routeur est appelé "firmware". À l'identique des autres logiciels de votre ordinateur, lorsqu'il est remplacé par une nouvelle version, votre ordinateur sera équipé de nouvelles fonctions. Vous pouvez utiliser également la fonction de mise à jour du firmware pour ajouter de nouvelles fonctions à votre routeur, et pour réparer les défauts de ce routeur.

Cliquez sur le menu "Administration –> Mise à jour du firmware" dans l'interface d'administration web, le message suivant s'affiche sur votre navigateur d'Internet :

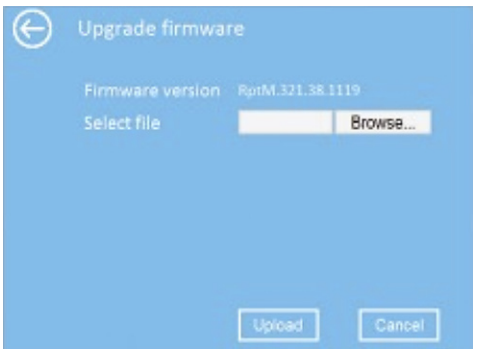

Cliquez d'abord sur le bouton "parcourir...", vous serez invité à indiquer le nom du fichier de mise à jour du firmware. Veuillez télécharger le fichier de firmware le plus récent de notre site web pour mettre à jour votre routeur.

Après avoir choisi un fichier de mise à jour du firmware, cliquez sur le bouton "Upload (charger)", le routeur commencera alors automatiquement la procédure de mise à jour. La procédure peut mettre plusieurs minutes, veuillez patienter.

***Note :** N'interrompez jamais la procédure de mise à jour en fermant le navigateur d'Internet ou en débranchant physiquement votre ordinateur du routeur. Si le firmware que vous avez chargé est incorrect, la mise à jour ne se réalisera pas correctement et vous devrez retourner le routeur à votre distributeur pour sa réparation. (La garantie sera annulée si vous interrompez la procédure de mise à jour).*

Sauvegarde et restauration des paramètres de configuration par défaut et d'usine.

Vous pouvez sauvegarder tous les paramètres de ce routeur dans un fichier et vous pouvez en conserver plusieurs copies pour des raisons de sécurité.of router configuration for security reason.

Instructions pour la sauvegarde ou la restauration des paramètres du routeur :

Cliquez sur le menu "Sauvegarder/restaurer les paramètres" dans l'interface d'administration web, le message suivant s'affiche sur votre navigateur d'Internet :

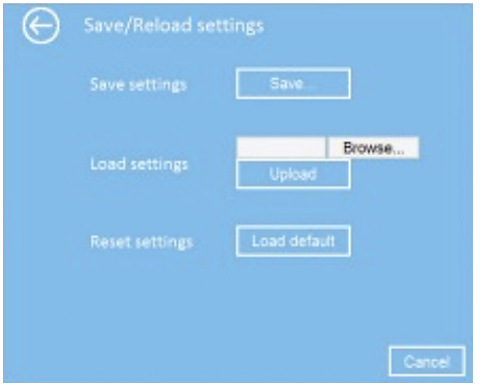

Sauvegarder les paramètres	*Appuyez sur le bouton "Sauvegarder..." pour changer le nom du fichier de sauvegarde sous différentes versions et rangez-le en sécurité.*
Charger les paramètres	*Appuyer sur "Parcourir..." pour récupérer un fichier de configuration sauvegardé préalablement dans votre ordinateur, puis cliquez sur "Upload... (charger)". Après avoir chargé la configuration, l'ancienne configuration du routeur sera remplacée par le fichier que vous venez de charger*
Remise à zéro de paramètres	*Cliquez sur le bouton "Load default (charger les valeurs par défaut)" pour effacer tous les paramètres*



Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.

(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

CE

*PAR LA PRÉSENTE **LURBE GRUP S.A.** DÉCLARE QUE L'APPAREIL **RELAIS WIFI** EST CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE.*

BIENVENIDA

NGS le agradece su confianza por la adquicisión de este producto.

En este documento encontrará todo la información necesaria para una correcta instalación y los datos necesarios para que pueda disfrutar de este producto plenamente.

Para más detalles puede visitar nuestra website www.ngs.eu

CÓDIGO FUENTE ABIERTO

Este producto incluye códigos de software desarrollados por terceros. Estos códigos de software están sometidos a la Licencia Pública General de GNU (GPL), Versión 2, de junio de 1991 o la Licencia Pública General Inferior de GNU (LGPL), Versión 2.1, de febrero de 1999. Se autoriza su copia, distribución o modificación de acuerdo con los términos y las condiciones de GPL o LGPL.

El código fuente debería estar completo, si cree necesitar cualquier archivo adicional de código fuente dentro de la Licencia Pública General de GNU (GPL), póngase en contacto con nosotros. Nos hemos comprometido a cumplir los requisitos de la Licencia Pública General de GNU (GPL) . Puede ponerse en contacto con nuestra delegación local para conseguir el software y las licencias correspondientes. Por favor, indíquenos sus datos de contacto y el código del producto. Le enviaremos gratuitamente un CD con el software y la licencia.

Consulte la página de internet de la GPL de GNU para más información.

http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html.

INTRODUCCIÓN

Domo Repeater es un dispositivo para la conexión combinada a la red por cable e inalámbrica, diseñado específicamente para las necesidades de conexión de red de pequeñas empresas, oficinas y domicilios. Permite ampliar una red inalámbrica con puntos de acceso múltiples sin necesidad de un backbone con cable para enlazarlos. También funciona bien con otros productos inalámbricos de protocolo 11b/g y 11n.

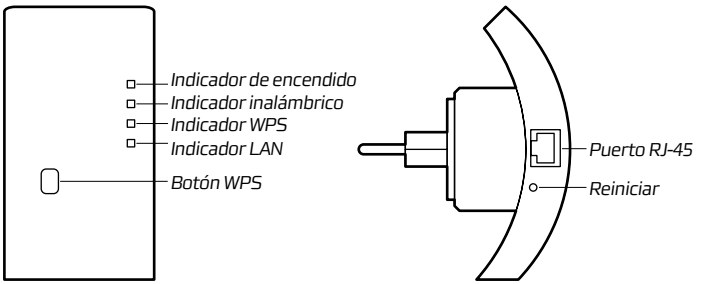

Nota: *Si necesita reiniciar el Domo Repeater, deberá mantener pulsado el botón de reinicio dentro del pequeño orificio durante 10 segundos.*

CONTENIDO DE LA CAJA

Antes de empezar a utilizar este enrutador, compruebe si falta algo en la caja y póngase en contacto con su distribuidor para solicitar los artículos que faltan:

1 Repetidor inalámbrico Wireless-N

1 Cable de red RJ-45

1 CD con software y manual del usuario

INICIO

Configuración de una red inalámbrica

La configuración típica de una red inalámbrica doméstica se realiza de la manera siguiente:

Modo del repetidor inalámbrico

Necesita una red WIFI

Acceso a internet con AP/Enrutador

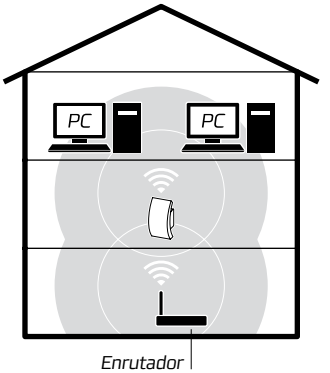

Modo de AP inalámbrico

Necesita una conexión de banda ancha

Acceso a internet con enrutador

Conecte el Domo Repeater a su enrutador/conmutador con el cable RJ-45.

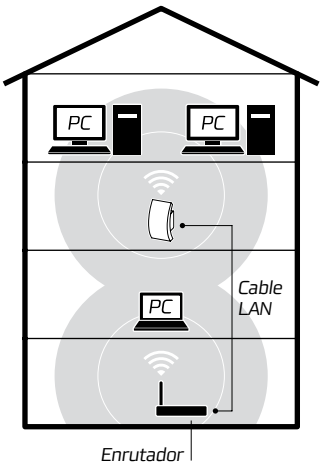

COMO CONFIGURAR EL DOMO REPEATER

Se puede configurar el Domo Repeater después de conectarlo a su ordenador (portátil o de sobremesa) con el cable RJ45 incluido o de manera inalámbrica.

A. Configuración inalámbrica del Domo Repeater

A1. Conectar el Domo Repeater a una toma de pared.

A2. Pulsar el icono de red o en la parte inferior derecha de su escritorio. Aparecerá la señal del Domo Repeater. Hacer clic en "Conectar" y esperar unos segundos.

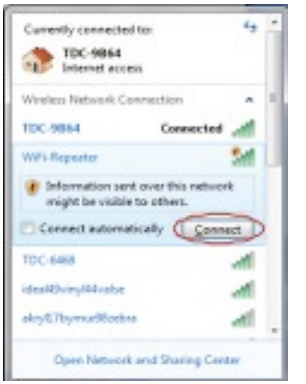

A3. Abrir el navegador de internet y teclear ***http://192.168.10.1*** *en la ventana de dirección del navegador. Este número es la dirección IP por defecto de este dispositivo.*

Nota: *Compruebe si el Domo Repeater se ajusta a las configuraciones de fábrica por defecto cuando no pueda abrir la siguiente dirección: http://192.168.10.1. Si aún no conoce con seguridad los motivos, puede reiniciar el Domo Repeater, para ello, pulse el botón de reinicio durante 10 segundos y vuelva a intentarlo.*

COMO CONFIGURAR EL DOMO REPEATER

A4. Aparecerá la siguiente pantalla de bienvenida. Introducir el "Nombre de usuario" y la "Contraseña" y hacer clic en "OK" para acceder. El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña es "admin".

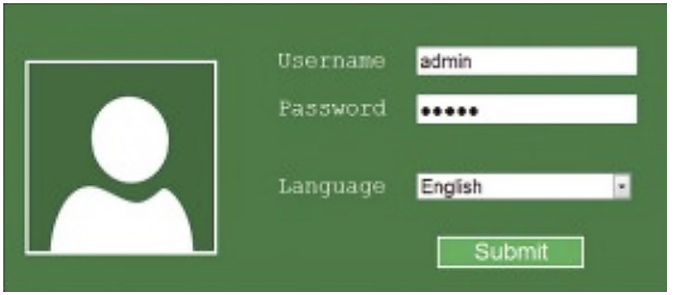

A5. Después de identificarse, podrá ver la siguiente página: Hacer clic en "Repeater" para continuar.

A6. Seleccione su SSID inalámbrico para continuar.

A7. Cuando vea la vea la pantalla siguiente, no cambie la los parámetros, introduzca tan solo la clave de la red.

Hacer clic en el botón "Apply" (aplicar) para poner en funcionamiento el repetidor.

Esperar unos segundos a que el Domo Repeater esté listo para su uso.

** El SSID inalámbrico por defecto y la clave de seguridad del Domo Repeater son los mismos que en su AP/enrutador.*

COMO CONFIGURAR EL DOMO REPEATER

B. Configurar el Domo Repeater con el cable RJ-45

B1. Conectar el Domo Repeater a una toma de pared. Conectar el ordenador portátil o de sobremesa al Domo Repeater con el cable RJ-45 incluido.

B2. Seguir los pasos A3 a A9 para configurar el Domo Repeater.

C. Configurar el modo de AP inalámbrico

C1. Conectar el Domo Repeater a una toma de pared.

C2. Seguir los pasos A3 a A4.

C3. Hacer clic en "AP" para continuar.

C4. Aparecerá el siguiente mensaje en su explorador:

SSID	*La "SSID" de su red inalámbrica.*
Canal	*Auto (recomendado)*
Tipo de seguridad	*Configurar la seguridad inalámbrica y el encriptado para evitar el acceso y el seguimiento no autorizados. Compatible con los métodos de encriptado WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 de 64/128 bits.*
Clave de seguridad	*La "contraseña" de su red inalámbrica.*

Hacer clic en el botón "Apply" (aplicar) para reiniciar el repetidor.

Esperar unos segundos a que el Domo Repeater esté listo para su uso.

CÓMO CONECTAR EL ORDENADOR PORTÁTIL O DE SOBREMESA AL DOMO REPEATER

Añadir ordenadores inalámbricos al Domo Repeater

1. *Identificarse en el ordenador.*
2. *Abrir la ventana de conexión a la red haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de red o en la zona de notificación.*
3. *Seleccionar la red inalámbrica en la lista que aparece y pulsar en "Conectar".*
4. *Introducir la clave de seguridad de la red o la contraseña cuando se le solicite, a continuación hacer clic en OK. Aparecerá un mensaje de confirmación cuando se conecte a la red.*
5. *Haga lo siguiente para confirmar que ha añadido el ordenador:*

   Abrir la red utilizando el botón de inicio y seleccionar "Panel de control". En la ventana de búsqueda, introducir la red. Una vez en la red y en centro de redes y recursos compartidos, hacer clic en Ver ordenadores y dispositivos de la red.

   Aparecerán iconos para el ordenador que ha sido añadido y para los demás ordenadores y dispositivos pertenecientes a la red.

Nota: *Si no aparecen los iconos en la carpeta de Red, la red y los recursos compartidos podrían estar desconectados.*

Añadir ordenadores inalámbricos al Domo Repeater con el botón WPS

1. *Identificarse en el ordenador.*
2. *Pulsar directamente el botón WPS del Domo Repeater durante 2 a 3 segundos.*
3. *Pulsar directamente el botón WPS del adaptador inalámbrico durante 2 a 3 segundos. Haga clic en Finalizar para completar la configuración de WPS (compruebe la configuración de WPS en el manual de su adaptador inalámbrico).*
4. *Aparecerán iconos para el ordenador que ha sido añadido y para los demás ordenadores y dispositivos pertenecientes a la red.*

Añadir un ordenador con conexión de cable Ethernet al Domo Repeater

1. *Conectar el Domo Repeater a una toma de pared. Conectar el ordenador portátil o de sobremesa al Domo Repeater con el cable RJ-45 incluido.*
2. *Haga lo siguiente para confirmar que ha añadido el ordenador:*

   Abrir la red utilizando el botón de inicio y seleccionar "Panel de control". En la ventana de búsqueda, introducir la red. Una vez en la red y en centro de redes y recursos compartidos, hacer clic en Ver ordenadores y dispositivos de la red. Aparecerán iconos para el ordenador que ha sido añadido y para los demás ordenadores y dispositivos pertenecientes a la red.

Para más información:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

CÓMO CONFIGURAR EL ORDENADOR PORTÁTIL O DE SOBREMESA CON LA DIRECCIÓN IP DE LA RED

1. Identificarse en el ordenador.
2. Hacer clic en el botón de Inicio (en la esquina inferior izquierda de la pantalla), y seleccionar el "Panel de control". Hacer clic en "Ver estado de la red y tareas", y a continuación pulsar "Administrar las conexiones de red". Hacer clic con el botón derecho del ratón en "Red de área local" y seleccionar "Propiedades". Cuando aparece la ventana de "Propiedades de conexión de área local" seleccionar "Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4)" y hacer clic en "Propiedades".

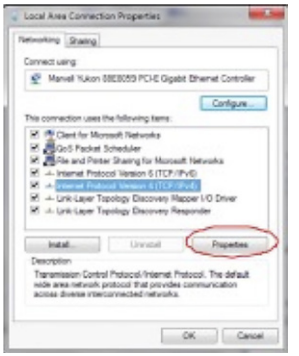

3. Configuración manual de la dirección IP: Introducir la dirección IP 192.168.10.x (x engloba de 2 a 254), y la máscara de subred es 255.255.255.0.

   Introducir en el campo de la puerta de acceso por defecto la dirección IP de RED del enrutador (la IP por defecto es 192.168.10.1).

CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DEL NAVEGADOR

Configuración de la base inalámbrica - Modo AP

En el modo AP y hacer clic en el botón "Configuración básica inalámbrica" situado en la interfaz de administración de Internet, aparecerá el mensaje siguiente en su explorador de Internet:

Puede configurar el número mínimo de ajustes inalámbricos para la comunicación, como el nombre de la red (SSID) y el canal. El punto de acceso puede configurarse simplemente con solo los artículos mínimos.

Conexión inalámbrica	*Conexión inalámbrica encendida/apagada*
SSID	*La "SSID" de su red inalámbrica.*
Canal	*Auto (recomendado)*
Tipo de seguridad	*Configurar la seguridad inalámbrica y el encriptado para evitar el acceso y el seguimiento no autorizados. Compatible con los métodos de encriptado WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 de 64/128 bits.*
Clave de seguridad	*La "contraseña" de su red inalámbrica.*

Hacer clic en el botón "Apply" (aplicar) para reiniciar el Domo Repeater.

CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DEL NAVEGADOR

Configuración de la base inalámbrica - Modo Repetidor

En el modo Repetidor y hacer clic en el botón "Configuración básica inalámbrica" situado en la interfaz de administración de Internet, aparecerá el mensaje siguiente en su explorador de Internet:

Conexión inalámbrica	*Conexión inalámbrica encendida/apagada*
Borrar	*Quitar el perfil de conexión del repetidor*
SSID del repetidor	*La "SSID" de la red inalámbrica del repetidor*
Tipo de seguridad	*Configurar el tipo de seguridad de la SSID del repetidor*
Clave de seguridad	*La "contraseña" de la red inalámbrica del repetidor*

Hacer clic en el botón "Apply" (aplicar) para reiniciar el Domo Repeater.

Cambiar la contraseña de administración

La Contraseña por defecto del enrutador inalámbrico es "admin" y aparece en la ventana de diálogo cuando se accede desde el navegador. Existe un riesgo de seguridad si no cambia la contraseña por defecto, ya que es visible para todo el mundo. Esto es especialmente importante cuando se ha activado la función inalámbrica.

Siga las siguientes instrucciones para cambiar la contraseña:
Hacer clic en el botón "Administración → Contraseña" situado en la interfaz de administración de Internet, aparecerá el mensaje siguiente en su explorador de Internet:

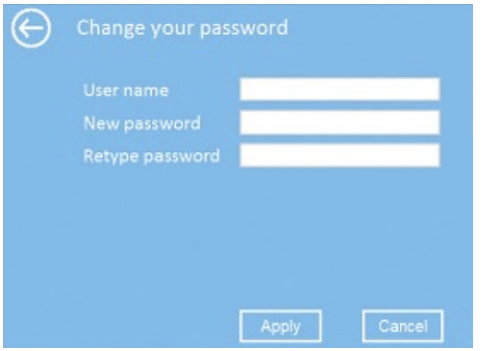

Si desea conservar la contraseña original sin cambios, haga clic en "Cancelar".

Hacer clic en el botón "Apply" (aplicar) para desconectar el Domo Repeater.

CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DEL NAVEGADOR

Actualización del Firmware

El software de sistema empleado por este enrutador se denomina "firmware", como cualquiera de las aplicaciones de su ordenador, cuando sustituya cualquier aplicación por una nueva, el ordenador estará equipado con una función nueva. También se puede utilizar la función de actualización del firmware para agregar nuevas funciones a su enrutador, incluso reparar los errores que este pueda albergar.

Hacer clic en "Administrar→ Actualizar Firmware" en la interfaz de administración de Internet, aparecerá el mensaje siguiente en su navegador:

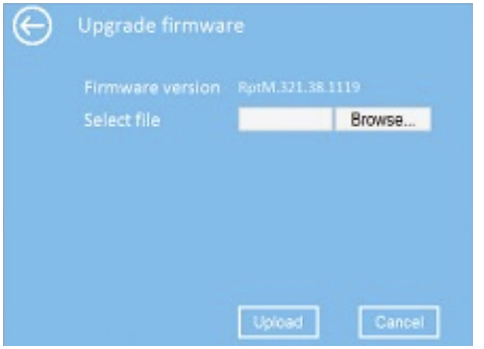

Hacer clic en primer lugar en el botón "Explorar...", se le invitará a indicar el nombre del archivo de actualización del firmware. Descargar el último archivo de nuestra página web y utilícelo para actualizar su enrutador.

Después de seleccionar un archivo de actualización, hacer clic en el botón "Cargar" y el enrutador comenzará automáticamente el proceso de actualización. El proceso puede tardar varios minutos, espere, por favor.

***Nota:** No interrumpa en ningún momento el proceso de actualización cerrando el navegador de Internet ni desconectando físicamente el ordenador del enrutador. Si el firmware que ha cargado está corrompido, la actualización fracasará y deberá devolver el enrutador al distribuidor y solicitar su ayuda. (La garantía no cubre la interrupción del proceso de actualización).*

Copias de seguridad de la configuración por defecto de fábrica, Restauración

Se pueden realizar copias de seguridad de los parámetros de configuración del enrutador en un archivo, por lo tanto, puede realizar varias copias de la configuración del enrutador por razones de seguridad.

Para realizar una copia de seguridad o para restaurar la configuración del enrutador, siga estas instrucciones:

Hacer clic en "Guardar/ cargar configuración" en la interfaz de administración de Internet, aparecerá el mensaje siguiente en su navegador:

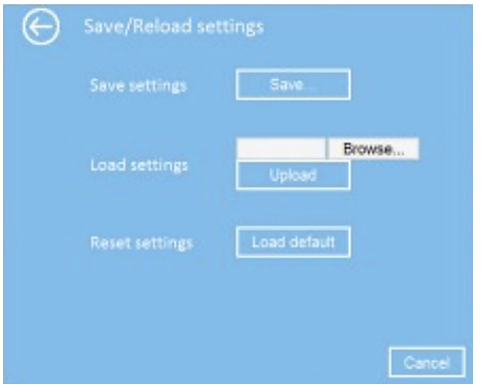

Guardar configuración	*Pulsar el botón "Guardar...", puede guardarlo con otro nombre de archivo para diferenciar las versiones y conservarlo en un lugar seguro.*
Cargar configuración	*Pulsar "Explorar..." para recuperar un archivo de configuración guardado previamente en su ordenador y a continuación haga clic en "Cargar...". Después de cargar la configuración, se sustituirán los parámetros del enrutador por los que contiene el nuevo archivo*
Reiniciar la configuración	*Hacer clic en el botón de "Cargar valores por defectos" para quitar todas las configuraciones*



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)

CE

POR MEDIO DE LA PRESENTE ***LURBE GRUP S.A.*** *DECLARA QUE EL* ***REPETIDOR WIFI*** *CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.*

BEGRÜSSUNG

NGS bedankt sich für das Vertrauen und Ihren Einkauf dieses Produkts.

In diesem Dokument werden Sie die notwendige Information für eine korrekte Installation und die notwendige Daten für einen kompletten Genuss des Geräts finden.

Für weitere Informationen können Sie unsere Webseite www.ngs.eu besuchen.

OFFENE QUELLE-CODE

Dieses Produkt beinhaltet Softwarecoden die von anderen Firmen entwickelt wurden. Diese Softwarecoden befolgen die Allgemeine Staatliche Lizenz von GPU (GPL), Version 2, vom Juni 1991 oder die Allgemeine Staatliche Untere Lizenz (LGPL), Version 2.1, vom Februar 1999. Es wird genehmigt die Kopie, Vertrieb oder Änderung in Zustimmung mit den Terminen und den Bedingungen von GPL oder LGPL.

Der Quellecode soll komplett sein, wenn Sie denken dass Sie irgendwelche zusätzliche Quelledatei gemäss die Allgemeine Staatliche Lizenz von GNU (GPL) brauchen, setzen Sie mit uns in Verbindung. Wir sind uns verpfichtet die Bedingungen der Allgemeine Staatliche Lizenz von GNU (GPL) zu bestehen. Sie können mit unserer lokalen Niederlassung um Software und die entsprechende Lizenzen zu bekommen in Verbindung setzen. Bitte geben Sie uns Ihre Kontaktdaten und den Produktcode. Wir werden Ihnen kostenlos ein CD mit der Software und der Licenz zusenden.

Besuchen Sie die Internet Webseite von GPL GNU für weitere Information.

http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html.

EINLEITUNG

Domo Repeater ist ein Gerät für den kombinierten Netzanschluss mit Kabel oder drahtlos, es wurde besonders für die Notwendigkeite von Netzanschluss für kleine Firmen, Büros oder Wohnungen entwickelt. Es wird erlaubt ein drahtloses Netz mit vielen Zugriffpunkten ohne ein Backbone mit Kabelanschluss zu benutzen. Es funktioniert auch mit anderen drahtlosen Produkten mit dem Protokoll 11b/g und 11n.

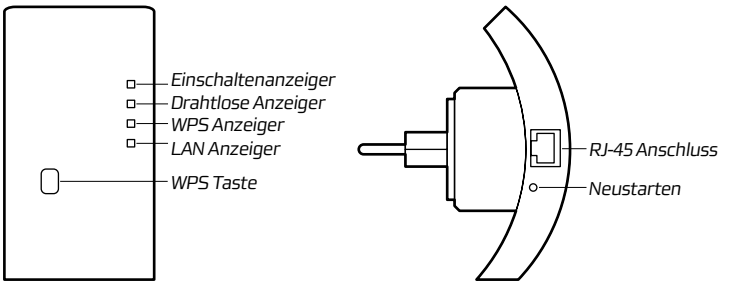

Bemerkung: *Wenn Sie den Domo Repeater neustarten brauchen, sollen Sie die Neustart Taste im kleinen Loch 10 Sekunden lang drücken und halten.*

INHALT DER VERPACKUNG

Vor der Bedienung diesen Router, überprüfen Sie ob etwas in der Verpackung fehlt und setzen Sie in Verbindung mit Ihrem Händler für die Bestellung den fehlenden Artikeln:

1 Drahtlose Zwischenverstärker Wireless-N

1 Netzkabel RJ-45

1 CD mit Software und Benutzerhandbuch

START

Drahtloses Netz Einstellung

Die typische Einstellung eines drahtlosen Hausnetzs wird wie folgend durchgeführt:

Drahtlose Zwischenverstärker Modus

Sie brauchen ein WIFI Netz

Internetzugriff mit AP / Router

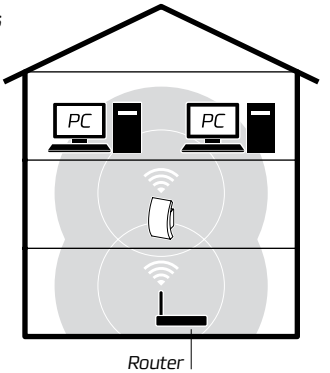

Drahtlose AP Modus

Sie brauchen einen breitband Anschluss

Internetzugriff mit Router

Schliessen Sie den Domo Repeater an Ihren Router / Umschalter mit dem Kabel RJ-45 an.

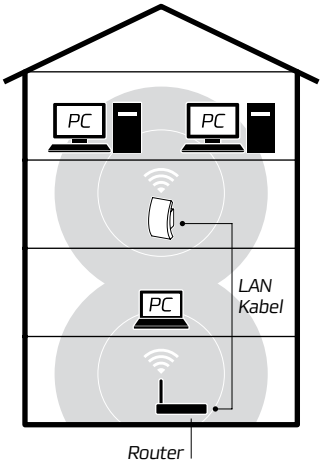

DOMO REPEATER EINSTELLUNG

Der Domo Repeater kann nach dem Anschluss an den Computer (Laptop oder PC) mit dem beigefügten RJ45 Kabel oder drahtlos eingestellt werden.

A. Drahtlose Einstellung des Domo Repeaters

A1. Domo Repeater an den Netzanschluss anschliessen.

A2. Das Netzikon oder an der unteren Seite rechts von Ihrem Schreibtisch drücken. Das Sygnal des Domo Repeaters wird angezeigt. Klick auf "Schliessen" machen und einige Sekunden warten.

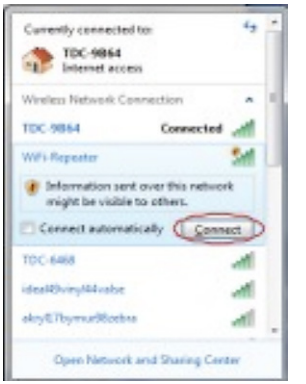

A3. Internet Browser öffnen und ***http://192.168.10.1*** *im Adressenfenster des Browsers tippen. Diese Nummer ist die Standard IP Adresse dieses Geräts.*

Bemerkung: *Überprüfen Sie ob der Domo Repeater die Standardeinstellung des Herstellers besteht falls Sie die folgende Adresse: http://192.168.10.1. nicht öffnen können. Wenn Sie nicht genau die Gründen dafür wissen, können Sie der Domo Repeater neustarten, drücken Sie dann die Neustart Taste 10 Sekunden lang und versuchen Sie es nochmal durchzuführen.*

DOMO REPEATER EINSTELLUNG

A4. Der folgende "Willkommen" Bildschirm wird angezeigt. Geben Sie die "Benutzername" und das "Kennwort" ein und Klick auf "OK" um zu öffnen machen. Die Standard Benutzername ist "admin" und das Kennwort "admin".

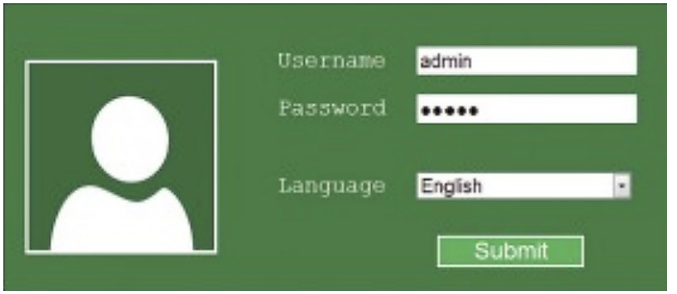

A5. Nach der Identifizierung, können Sie die nächste Seite sehen: Klick auf "Repeater" für weiter machen.

A6. Wählen Sie Ihr drahtloser SSID für weiter.

A7. Wenn Sie das nächste Bildschirm sehen, ändern Sie nicht die Parameter, geben Sie nur das Netzkennwort ein.

Machen Sie Klick auf die "Apply" (übernehmen) um den Zwischenverstärker einzuschalten.

Einige Sekunden warten bis der Domo Repeater bereit für den Betrieb ist.

** Der drahtlose Standard SSID und das Sicherheitskennwort des Domo Repeaters sind die gleiche als für den AP / Router.*

DOMO REPEATER EINSTELLUNG

B. Der Domo Repeater mit dem RJ-45 Kabel einstellen

B1. Der Domo Repeater an den Netzanschluss der Wand anschliessen. Der Laptop oder Pc an den Domo Repeater mit dem RJ-45 beigefügten Kabel anschliessen.

B2. Die Schritte A3 bis A9 folgen um den Domo Repeater einzustellen.

C. Der drahtlose AP Modus einstellen

C1. Domo Repeater an den Wandanschluss anschliessen.

C2. Folgen Sie die A3 bis A4 Schritte

C3. Klick auf "AP" für weiter machen.

C4. Die folgende Meldung wird im Browser angezeigt:

SSID	*Der "SSID" Ihres drahtlosen Netz*
Kanal	*Auto (empholen)*
Sicherheitsart	*Die drahtlose Sicherheit und die Verschlüssung einstellen um den Zugriff und die Befolgung die nicht benehmigt wird zu vermeiden. Kompatibel mit den Verschlüssungsmethoden WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 von 64 / 128 bits.*
Sicherheitss-chlüssel	*The "Password" of your wireless network.*

Klick auf die "Apply" (übernehmen) für den Neustart des Zwischenverstärkers machen.

Einigen Sekunden warten bis den Domo Repeater bereit für den Betrieb ist.

LAPTOP ODER COMPUTERANSCHLUSS AN DEN DOMO REPEATER

Drahtlose Computer an den Domo Repeater amschliessen

1. *Identifizierung im Computer*
2. *Klick auf die rechte Taste der Maus im oder Netzikon im Meldungsbereich machen um das Anschlussfenster vom Netz zu öffnen*
3. *Das drahtlose Netz in der Liste die angezeigt wird wählen und auf "Anschliessen" klicken*
4. *Der Netzsicherheitscode oder das Kennwort wenn es Ihnen angefragt wird eingeben, dann Klick auf OK machen. Eine Bestätigungsmeldung wenn Sie an den Netz angeschlossen wird, wird angezeigt.*
5. *Folgende Schritt durchführen um zu bestätigen dass Sie den Computer angeschlossen hat:*

   Das Netz durch klicken auf die Anfangtaste öffnen und "Kontrolpanel" wählen. Im Such-Fenster Netz eingeben. Wenn Sie im Netz, im Netzcenter und in gemeinsamen Mitteln sind, Klick auf Computer sehen und Netzgeräte machen.

   Ikone werden für den Computer den angeschlossen wurde und für die andere Computer und Netzgeräte angezeigt.

Note: *If you don't see icons in the Network folder, then network discovery and file sharing might be turned off.*

Drahtlose Computer mit der WPS Taste an den Domo Repeater anschliessen

1. *Identifizierung im Computer.*
2. *Die WPS Taste des Domo Repeaters 2 bis 3 Sekunden lang direkt drücken.*
3. *Die WPS Taste des drahtlosen Adapters 2 bis 3 Sekunden lang direkt drücken. Klick auf beenden um die WPS Einstellung zu erledigen machen (überprüfen Sie die WPS Einstellung im Handbuch Ihres drahtlosen Adapters).*
4. *Die Ikone für den Computer den angeschlossen wurde und für die andere Computer und Netzgeräte werden angezeigt.*

Ein Computer mit Ethernet Kabelanschluss an den Domo Repeater anschliessen

1. *Domo Repeater an einen Wandanschluss anschliessen. Laptop oder Computer an den Domo Repeater mit dem beigefügten RJ-45 Kabel anschliessen.*
2. *Folgende Schritt für die Bestätigung des Anschlusses des Computers durchführen:*

   Das Netz bei drücken der Anfangtaste öffnen und "Kontrolpanel" wählen. In das Such-Fenster, Netz eingeben. Wenn Sie im Netz, im Netzcenter und in gemeinsamen Mitteln sind, Klick auf Computer und Netzgeräte sehen machen. Ikone werden für den Computer den angeschlossen wurde und für die andere Computer und Netzgeräte angezeigt.

Für weitere Information:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

LAPTOP ODER COMPUTEREINSTELLUNG MIT DER IP NETZADRESSE

1. *Identifizierug im Computer.*
2. *Klick auf die Anfangtaste machen (an der unteren linken Ecke des Bildschirms), und "Kontrolpanel" wählen. Klick auf "Netz und Aufgabenzustand sehen" machen, und dann Klick auf "Netzanschlüsse administrieren"machen. Klick auf die rechte Taste der Maus im "Lokal Bereich Netz" machen und "Eigenschaften" wählen. Wenn das Fenster "Eigenschaften des Lokalnetzanschluss" angezeigt wird "Internet Version 4 Protokoll (TCP/IPv4)" wählen und Klick auf "Eigenschaften" machen.*

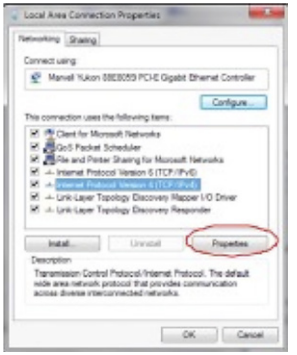

3. *Manuelle Einstellung der IP Adresse: IP 192.168.10.x (x Wert von 2 bis 254)Adresse eingeben, und die Subnetzmaske ist 255.255.255.0.*

   Im Textfeld vom Zugriffgatter als Standardadresse die IP Adresse vom Netz des Routers eingeben (Die Standard IP Adresse ist 192.168.10.1)

EINSTELLUNG DURCH DEN BROWSER

Einstellung der drahtlosen Bodenplatte - AP Modus

Im AP Modus, Klick auf die "Drahtlose Grundeinstellung" Taste die in der Schnittstelle der Internetadministration ist machen, die folgende Meldung wird im Ihren Internet Browser angezeigt:

Sie können das Minimum von drahtlosen Einstellungen für die Kommunikation einstellen, wie den Netzname (SSID) oder den Kanal. Der Zugriffspunkt kann einfach mit den geringsten Artikeln eingestellt werden.

Drahtlose Anschluss	*Drahtlose Anschluss Eingeschaltet/ Ausgeschaltet*
SSID	*Der "SSID" von Ihrem drahtlosen Netz*
Kanal	*Auto (empfohlen)*
Sicherheitsart	*Die drahtlose Sicherheit und die Verschlüssung einstellen um den ungenehmigten Zugriff und die ungenehmigte Verfolgung zu vermeiden. Kompatibel mit den Verschlüssungsmethoden WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 von 64/128 bits.*
Sicherheitscode	*Das "Kennwort" Ihres drahtlosen Netzanschluss.*

Klick auf "Apply" (übernehmen) für den Neustart des Domo Repeaters machen.

EINSTELLUNG DURCH DEN BROWSER

Einstellung der drahtlosen Bodenplatte - Wiederholungsmodus

Im Wiederholungsmodus Klick auf die "Grundliche drahtlose Einstellung" in der Schnittstelle für die Internetverwaltung machen, die folgende Meldung wird dann im Internet Browser angezeigt:

Drahtlose Anschluss	*Drahtlose Anschluss Eingeschaltet / Ausgeschaltet*
Löschen	*Das Anschlussprofil des Zwischenverstärkers entfernen*
SSID des Zwischenverstärkers	*Der "SSID" des drahtlosen Netz vom Zwischenverstärker*
	Setup the repeater SSID security type
Sicherheitsart	*Sicherheitsart des SSIDs einstellen.*
Sicherheitscode	*Das "Kennwort" des drahtlosen Netzs für den Zwischenverstärker.*

Klick auf die "Apply" (übernehmen) Taste für den Neustart des Domo Repeaters machen.

Das Verwaltungskennwort ändern

Das Standard Kennwort des drahtlosen Routers ist "admin" und wird an das Dialogsfenster wenn den Browser geöffnet wird angezeigt. Eine Sicherheitsgefahr wird ausgesetzt wenn das Standard Kennwort nicht geändert wird, weil es von jedem gesehen werden kann. Es ist besonders wichtig wenn die drahtlose Funktion eingeschaltet wird.

Folgen Sie diese Hinweise um das Kennwort zu ändern: Klick auf die "Administration → Kennwort" Taste die in der Schnittstelle für Internetadministration ist machen, die folgende Meldung wird im Internet Browser angezeigt:

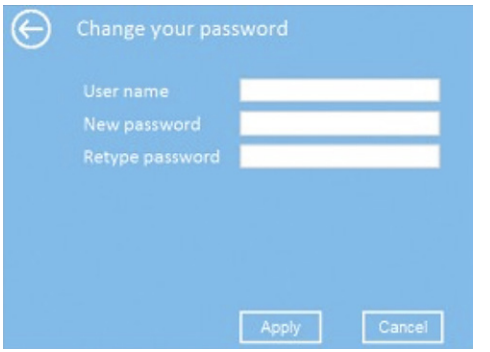

Wenn die das originale Standard Kennwort ohne Änderungen lassen wollen, machen Sie Klick auf "löschen".

Klick auf "Apply" (übernehmen) Taste machen für den Abschalten des Domo Repeaters.

EINSTELLUNG DURCH DEN BROWSER

Firmwareaktualisierung

Der Name vom Softwaresystem das von diesem Router benutzt wird ist "firmware", wie irgendwelche Anwendung Ihres Computers, wenn Sie irgendwelche Anwendung durch eine neue Anwendung ersetzt , der Computer wird mit einer neuen Funktion ausgerüstet sein. Man kann auch die Aktualisierungsfunktion des Firmwares um neue Funktionen zu den Router zu geben, und auch um die Fehler die auftreten könnten zu reparieren.

Klick auf "Administration → Firmware aktualisieren" in der Schnittstelle für Internetadministration machen, die folgende Meldung wird in Ihrem Browser angezeigt:

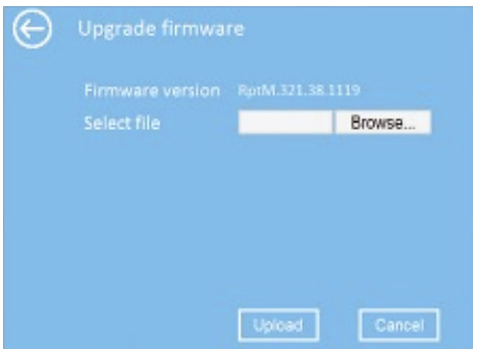

Klick zuerst auf die "Suchen..." Taste machen, Sie werden dann über die Dateiname der Firmwareaktualisierung angefragt. Letzte Datei von unserer Webseite herunterladen und es für die Aktualisierung des Routers benutzen.

Nach dem Auswahl der Aktualisierungsdatei, Klick auf die "Laden" Taste machen und der Router wird automatisch den Aktualisierungsprozess anfangen. Der Prozess kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie.

***Bemerkung:** Aktualisierungsprozess niemals durch den Schliessen des Internet Browsers oder durch den praktischen Abschaltens des Computers vom Router abbrechen. Wenn der Firmware der Sie aufgeladen hat verfault ist, die Aktualisierung wird durchfallen und Sie sollen dann den Router zu den Händler zurücksenden und Hilfe anfordern. (Die Garantie ist für die Abbrechung des Aktualisierungsprozess nicht gültig).*

Sicherheitskopien der Standardeinstellung vom Hersteller, Wiederherstellung

Sicherheitskopien den Einstellungsparametern von Router können durchgeführt werden und in einer Datei speichern, Sie können einige Kopien der Routereinstellung wegen Sicherheitsgründen durchführen.

Für die Erstellung einer Sicherheitskopie oder für die Wiederherstellung der Routereinstellung, folgen Sie diese Hinweise:

Klick auf "Einstellung speichern / laden" in der Schnittstelle der Internetadministration machen, die folgende Meldung wird in Ihrem Browser angezeigt:

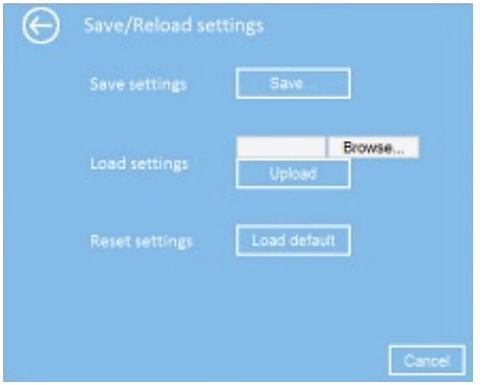

Einstellung speichern	*Die Taste "speichern ..." drücken, Sie können es mit einer anderen Dateiname um die Versionen zu unterscheiden und um es in einem sicheren Platz zu haben speichern*
Einstellung laden	*"Suche..." um eine Einstellungsdatei die vorher in Ihrem Computer gespeichert wurde aufzuholen drücken und dann Klick auf "laden ..." machen. Nach den Laden der Einstellung die Routerparameter werden durch die Parameter der neuen Datei ersetzt.*
Einstellung neustarten	*Klick auf die "Standardwerte laden" Taste um alle die Einstellungen zu entfernen machen*



Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist.

Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling.

(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

CE

HIERMIT ERKLÄRT ***LURBE GRUP S.A.****, DASS SICH DAS GERÄT* ***WIFI ZWISCHENVERSTÄRKER*** *IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGEN DEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.*

BENVENUTO

NGS la ringrazia per la fiducia riposta acquistando questo nostro prodotto.

In questo documento troverà tutta l'informazione necessaria per una corretta installazione e le informazioni necessarie affinché possa sfruttare pienamente di questo prodotto.

Per ulteriori dettagli può visitare il nostro sito web: www.ngs.eu

CODICE SORGENTE APERTO

Questo prodotto include codici di software sviluppati da terzi. Questi codici di software sono protetti dalla GNU General Public License (GPL), versione 2, del giugno del 1991 o dalla GNU Lesser General Public License (LGPL), versione 2.1, del febbraio del 1999. Si autorizza la copia, distribuzione o modificazione d'accordo con i termini e le condizioni di GPL o LGPL.

Il codice sorgente dovrebbe essere completo, se si crede di avere bisogno di qualsiasi archivio addizionale del codice sorgente dentro la licenza GNU (GPL) mettersi in contatto con noi. Ci siamo impegnati a fondo per compiere i requisiti della licenza (GNU) GLP. È possibile mettersi in contatto con la nostra delegazione locale per ottenere il software e le licenze corrispondenti. Per favore, indicare i dati di contatto e il codice del prodotto. Invieremo gratuitamente un CD col software e la licenza.

Consultare la pagina Internet della GPL e GNU per ulteriori informazioni.

Http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html.

INTRODUZIONE

Domo Repeater è un dispositivo per la connessione combinata alla rete via cavo e Wireless, progettato specificamente per le necessità di connessione di rete per piccole imprese, uffici e domicili. Permette di ampliare una rete Wireless con punti di accesso multipli senza necessità di un Backbone con cavo per allacciarli. Funziona bene anche con altri prodotti Wireless con protocollo 11b/g e 11n.

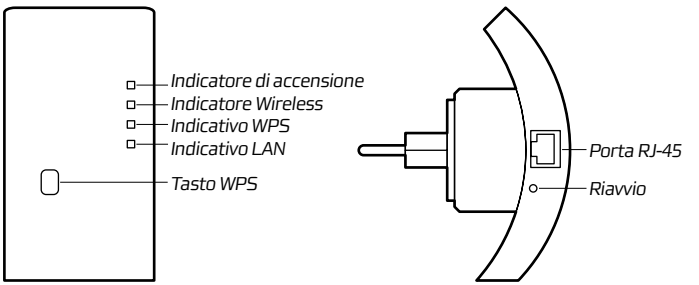

Nota: *Se si deve riavviare il Domo Repeater, si dovrà mantenere premuto il tasto di riavvio presente nel piccolo orifizio per 10 secondi.*

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di iniziare a utilizzare questo router, verificare se manca qualcosa nella scatola e mettersi in contatto col distributore per sollecitare gli articoli mancanti:

1 ripetitore Wireless-N

1 cavo di rete RJ-45

1 CD con software e manuale dell'utente

INIZIO

Configurazione di una rete Wireless

La configurazione tipica di una rete Wireless domestica si realizza nel seguente modo:

Modo del ripetitore Wireless

È necessaria una rete WiFi

Accesso a Internet con AP/Router

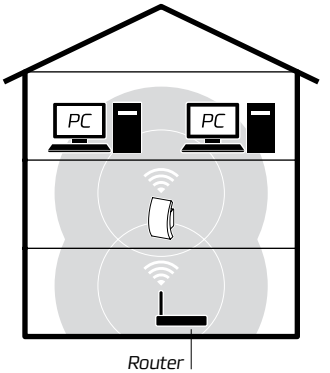

Modo AP Wireless

È necessaria una connessione a banda larga.

Accesso a Internet con router

Collegare il Domo Repeater al router/ commutatore col cavo RJ-45.

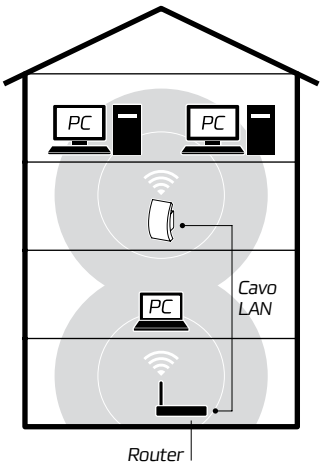

COME CONFIGURARE IL DOMO REPEATER

È possibile configurare il Domo Repeater dopo averlo collegato al computer (portatile o desktop) col cavo RJ45 incluso o in modo Wireless.

A. Configurazione Wireless del Domo Repeater

A1. Collegare il Domo Repeater a una presa di corrente.

A2. Premere l'icona di rete o nella parte inferiore destra del suo desktop. Apparirà il simbolo del Domo Repeater. Fare clic su "collegare" e aspettare alcuni secondi.

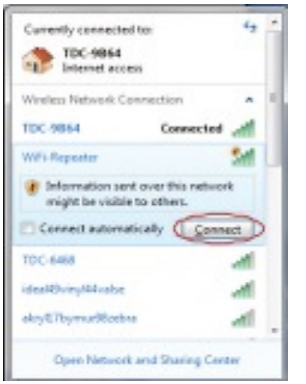

A3. Aprire il browser di Internet e digitare ***http://192.168.10.1*** *nella casella d'indirizzo del browser. Questo numero è la direzione IP di fabbrica di questo dispositivo.*

Nota: *Verificare se il Domo Repeater si adatta alle configurazioni di fabbrica quando non è possibile aprire il seguente indirizzo: http://192.168.10.1. Se non si conoscono ancora con sicurezza i motivi, è possibile riavviare il Domo Repeater, per ciò, premere il tasto di riavvio per 10 secondi e provare di nuovo.*

COME CONFIGURARE IL DOMO REPEATER

A4. Apparirà il seguente schermo di benvenuto. Introdurre il "nome dell'utente" e la"password" e fare clic su "OK" per accedere. Il nome dell'utente di fabbrica è "admin" e la password è "admin."

A5. Dopo essersi identificati, si potrà vedere la seguente pagina: fare clic su "Repeater" per continuare.

A6. Selezionare la SSID Wireless per continuare.

A7. Quando si vede lo schermo seguente, non cambiare i parametri, introdurre soltanto la chiave di rete.

Fare clic sul tasto "Apply" (applicare) per mettere in funzionamento il ripetitore.

Aspettare alcuni secondi affinché il Domo Repeater sia pronto per il suo uso.

** La SSID Wireless di fabbrica e la chiave di sicurezza del Domo Repeater è la stessa che nell'AP/router.*

COME CONFIGURARE IL DOMO REPEATER

B. Configurare il Domo Repeater col cavo RJ-45

B1. Collegare il Domo Repeater a una presa di corrente. Collegare il computer (portatile o desktop) al Domo Repeater col cavo RJ-45 incluso.

B2. Seguire i passi dall'A3 all'A9 per configurare il Domo Repeater.

C. Configurare il modo di AP Wireless

C1. Collegare il Domo Repeater a una presa di corrente.

C2. Seguire i passi dall'A3 all'A4.

C3. Fare clic in "AP" per continuare.

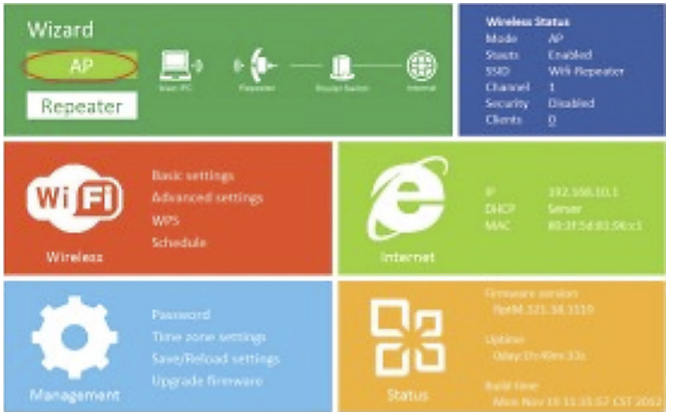

C4. Apparirà il seguente messaggio nel browser:

SSID	*La "SSID" della rete Wireless.*
Canale	*Auto (raccomandato)*
Tipo di sicurezza	*Configurare la sicurezza Wireless e incriptazione per evitare l'accesso e ricerca non autorizzati. Compatibile con i metodi d'incriptazione WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 a 64/128 bit.*
Chiave di sicurezza	*La"password" della rete Wireless.*

Fare clic nel tasto "Apply" (applicare) per riavviare il ripetitore.

Aspettare alcuni secondi affinché il Domo Repeater sia pronto per il suo uso.

COME COLLEGARE IL COMPUTER (PORTATILE O DESKTOP) AL DOMO REPEATER.

Vincolare un computer Wireless al Domo Repeater

1. Identificarsi nel computer.

2. Aprire la finestra di connessione alla rete facendo clic col tasto destro del mouse sull'icona di rete o nella zona di notificazione.

3. Selezionare la rete Wireless nella lista che appare e premere su" collegare."

4. Introdurre la chiave di sicurezza della rete o la password quando è sollecitata, di seguito fare clic su ok. Apparirà un messaggio di conferma quando ci si collega alla rete.

5. Fare i seguenti passaggi per confermare che si è vincolato il computer:

Aprire la rete utilizzando il tasto d'inizio e selezionare "Pannello di controllo." nella finestra di ricerca, introdurre la rete. Una volta nella rete e in centro di reti e risorse condivise, fare clic su vedere computer e dispositivi di rete.

Appariranno le icone del computer che è stato vincolato e per gli altri computer e dispositivi appartenenti alla rete.

***Nota:** Se non appaiono le icone nella cartella di rete, la Rete e le risorse condivise potrebbero essere scollegate.*

Vincolare un computer Wireless al Domo Repeater col tasto WPS

1. Identificarsi nel computer.

2. Premere direttamente il tasto WPS del Domo Repeater durante 2 - 3 secondi.

3. Premere direttamente il tasto WPS dell'adattatore Wireless durante 2 - 3 secondi. Fare clic su terminare per completare la configurazione WPS (verificare la configurazione WPS nel manuale dell'adattatore Wireless).

4. Appariranno le icone per il computer che è stato vincolato e per gli altri computer e dispositivi appartenenti alla rete.

Vincolare un computer con connessione via cavo Ethernet al Domo Repeater

1. Collegare il Domo Repeater a una presa di corrente. Collegare il computer (portatile o desktop) al Domo Repeater col cavo RJ-45 incluso.

2. Eseguire i seguenti passi per confermare che si è vincolato il computer:

Aprire la rete utilizzando il tasto d'inizio e selezionare "Pannello di controllo". Nella finestra di ricerca, introdurre la rete. Una volta nella rete e in centro di reti e risorse condivise, fare clic su vedere computer e dispositivi della rete. Appariranno le icone del computer che è stato vincolato e degli altri computer e dispositivi appartenenti alla rete.

Per successive informazioni:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

COME CONFIGURARE IL COMPUTER (PORTATILE O DESKTOP) CON LA DIREZIONE IP DELLA RETE

1. *Identificarsi sul computer.*
2. *Fare clic nel tasto d'inizio, nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, e selezionare il "pannello di controllo." fare clic su "vedere stato della rete e computer", e di seguito premere "amministrare le connessioni di rete." fare clic col tasto destro del mouse su "rete" di area locale e selezionare "Proprietà." quando appare la finestra di "proprietà di connessione dell'area locale" selezionare "Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPV4) " e fare clic in "proprietà."*

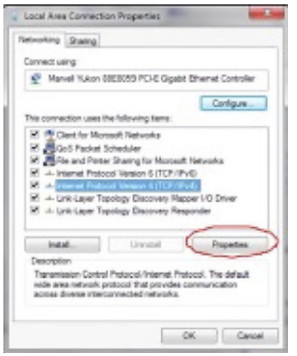

3. *Configurazione Manuale dell'indirizzo IP: inserire l'indirizzo IP 192.168.10.X (X compreso fra 2 e 254) e la Subnet Mask 255.255.255.0.*

   Inserire nel campo della porta di accesso di default l'indirizzo IP della rete di router (l'IP di default è 192.168.10.1).

CONFIGURAZIONE ATTRAVERSO IL BROWSER

Configurazione della base Wireless - modo AP

In modo AP e fare clic sul tasto "configurazione Wireless basica " presente nell'interfaccia di amministrazione di Internet, apparirà il messaggio seguente nell'esploratore di Internet:

È possibile configurare il numero minimo di regolazioni Wireless per la comunicazione, come il nome della rete (SSID) e il canale. Il punto di accesso può essere configurato semplicemente con solo i servizi minimi.

Connessione Wireless	*Connessione Wireless accesa / spenta*
SSID	*La "SSID" della rete Wireless.*
Canale	*Auto (raccomandato)*
Tipo di sicurezza	*Configurare la sicurezza Wireless e incriptazione per evitare l'accesso e ricerca non autorizzati. Compatibile con i metodi d'incriptazione WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 a 64/128 bit.*
Chiave di sicurezza	*La"password" della rete Wireless.*

Fare clic nel tasto "Apply" (applicare) per riavviare il Domo Repeater.

CONFIGURAZIONE ATTRAVERSO IL BROWSER

Configurazione della base Wireless - Modo Ripetitore

In modo Ripetitore fare clic nel tasto "Configurazione Wireless basica " presente nell'interfaccia di amministrazione di Internet, apparirà il messaggio seguente nell'esploratore di Internet:

Connessione Wireless	*Connessione Wireless accesa / spenta*
Cancellare	*Togliere il profilo di connessione del ripetitore.*
SSID del ripetitore	*La "SSID" della rete Wireless del ripetitore*
Tipo di sicurezza	*Configurare il tipo di sicurezza della SSID del ripetitore.*
Chiave di sicurezza	*La"password" della rete Wireless del ripetitore*

Fare clic nel tasto "Apply" (applicare) per riavviare il Domo Repeater.

Cambiare la password di amministrazione

La password di fabbrica del router Wireless è" admin" e appare nella finestra di dialogo quando si accede dal browser. Esiste un rischio di sicurezza se non cambia la password di fabbrica, poiché è visibile a qualsiasi. Questo è specialmente importante quando si è attivata la funzione Wireless.

Seguire le seguenti istruzioni per cambiare la password: fare clic nel tasto "Amministrazione → Password" presente nell'interfaccia di amministrazione di Internet, apparirà il messaggio seguente nel suo esploratore di Internet:

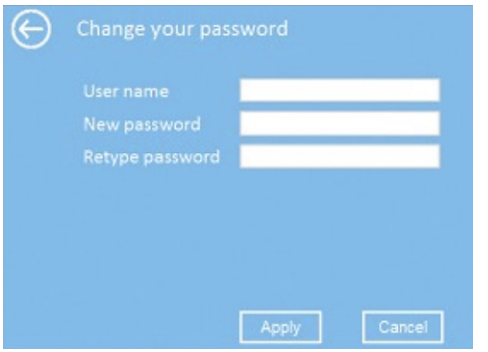

Se si desidera conservare la password originale senza cambiamenti, fare clic su "Cancellare."

Fare clic nel tasto "Apply" (applicare) per sconnettere il Domo Repeater.

CONFIGURAZIONE ATTRAVERSO IL BROWSER

Aggiornamento del firmware

Il software di sistema usato da questo router si denomina "firmware". Come qualsiasi applicazione del computer, quando si sostituisce un'applicazione con una nuova, il computer sarà fornito con delle funzioni nuove. Si può utilizzare anche la funzione di aggiornamento del firmware per aggregare nuove funzioni al router, perfino riparare gli errori che questo possa avere.

Fare clic su "amministrare → Aggiornare → Firmware" nell'interfaccia di amministrazione di Internet, apparirà il seguente messaggio nel browser:

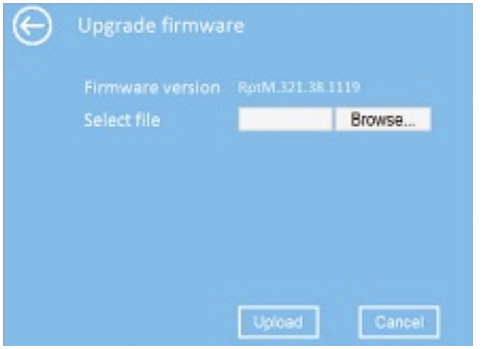

Fare, prima di tutto, clic nel tasto "Esplorare...", sarà richiesto indicare il nome del file di aggiornamento del firmware. Scaricare l'ultimo archivio dalla nostra pagina web e utilizzarlo per aggiornare il router.

Dopo avere selezionato un archivio di aggiornamento, fare clic nel tasto" Caricare" e il router comincerà automaticamente il processo di aggiornamento. Il processo può tardare vari minuti, attendere, per favore.

***Nota:** Non interrompere in nessun caso il processo di aggiornamento chiudendo il browser di Internet o scollegando fisicamente il computer dal router. Se il firmware che ha caricato è corrotto, l'aggiornamento fallirà e dovrà restituire il router al distributore e richiedere assistenza. La garanzia non copre errori dovuti all'interruzione del processo di aggiornamento.*

Copie di sicurezza della configurazione di fabbrica e restaurazione

È possibile realizzare copie di sicurezza dei parametri di configurazione del router in un file, pertanto, è possibile realizzare varie copie della configurazione del router per ragioni di sicurezza.

Per realizzare una copia di sicurezza o per restaurare la configurazione del router, seguire queste istruzioni:

Fare clic su "salvare / caricare configurazione" nell'interfaccia di amministrazione di Internet, apparirà il seguente messaggio nel browser:

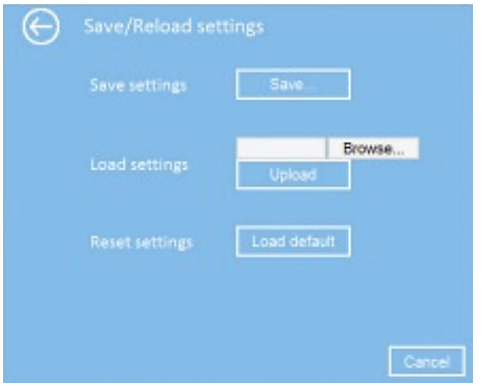

Salvare configurazione	*Premere il tasto "Salvare", è possibile salvare il file con un altro nome per differenziare le versioni e conservarlo in un luogo sicuro.*
Caricare configurazione	*Premere "Esplorare..." per recuperare un archivio di configurazione salvato in precedenza nel computer e di seguito fare clic su "Caricare..." dopo avere caricato la configurazione, si sostituiranno i parametri del router con quelli contenuti nel file caricato.*
Riavviare la configurazione	*Fare clic sul tasto "Caricare valori di fabbrica" per ristabilire tutte le configurazioni.*

Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.

Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.

(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)

*CON LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A.** DICHIARA CHE QUESTO **RIPETITORE WIFI** È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.*

BEM VINDO

A NGS agradece-lhe a sua confiança pela aquisição deste produto.

Neste documento encontrará todo a informação necessária para uma correcta instalação e os dados necessários para que possa desfrutar deste produto plenamente.

Para mais detalhes pode visitar o nosso website www.ngs.eu

CÓDIGO FONTE ABERTO

Este produto inclui códigos de software desenvolvidos por terceiros. Estes códigos de software estão submetidos à Licença Pública Geral da GNU (GPL), Versão 2, de junho de 1991 ou à Licença Pública Geral Inferior da GNU (LGPL), Versão 2.1, de fevereiro de 1999. Autoriza-se a sua cópia, distribuição ou modificação de acordo com os termos e as condições da GPL ou LGPL.

O código fonte deve estar completo, caso creia necessitar qualquer ficheiro adicional de código fonte dentro da Licença Pública Geral da GNU (GPL), poderá pôr-se em contacto connosco. Comprometemo-nos a cumprir os requisitos da Licença Pública Geral da GNU (GPL) . Pode pôr-se em contacto com a nossa delegação local para conseguir o software e as licenças correspondentes. Por favor, indique-nos os seus dados de contacto e o código do produto. Enviar-lhe-emos gratuitamente um CD com o software e a licença.

Consulte a página de internet da GPL da GNU para mais informações.

http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html.

INTRODUÇÃO

Domo Repeater é um dispositivo para a ligação combinada à rede por cabo e sem-fios, desenhado especificamente para as necessidades de ligação de rede de pequenas empresas, escritórios e domicílios. Permite ampliar una rede sem-fios com pontos de acesso múltiplos sem necessidade de um backbone com cabo para os enlaçar. Também funciona bem com outros produtos sem-fios de protocolo 11b/g e 11n.

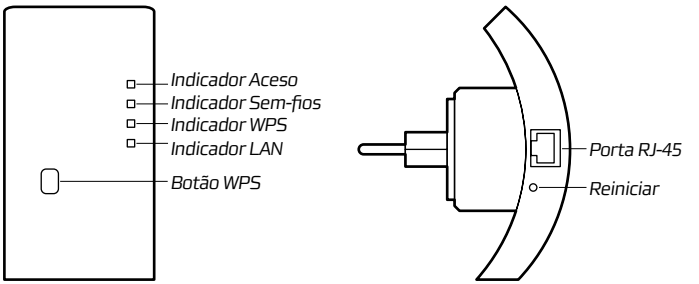

Nota: *Se necessita reiniciar o Domo Repeater, deverá manter carregado o botão de reinicio dentro do pequeno orifício durante 10 segundos.*

CONTEÚDO DA CAIXA

Antes de começar a utilizar este router, verifique se falta algo na caixa e ponha-se em contacto com o seu distribuidor para solicitar os artigos em falta (se for esse o caso):

1 Repetidor sem-fios Wireless-N

1 Cabo de rede RJ-45

1 CD com software e manual do utilizador

INÍCIO

Configuração de uma rede sem-fios

A configuração típica de uma rede sem-fios doméstica realiza-se da seguinte maneira:

Modo de repetidor sem-fios

Necessita uma rede WIFI

Acesso à internet com AP/Router

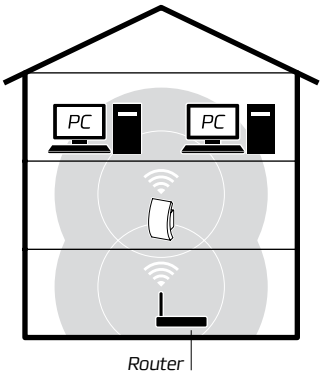

Modo de AP sem-fios

Necessita uma ligação de banda larga

Aceso à internet com router

Ligue Domo Repeater ao seu router/ comutador com o cabo RJ-45.

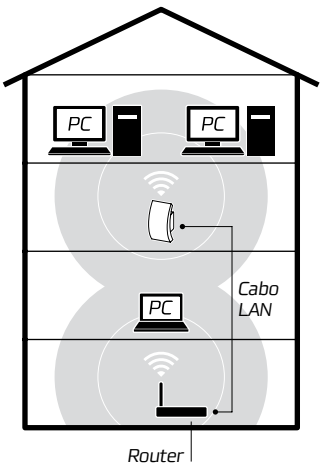

COMO CONFIGURAR O DOMO REPEATER

O Domo Repeater pode ser configurado depois de ter sido ligado ao seu computador (portátil ou de secretária) com o cabo RJ45 incluído ou através de uma ligação sem-fios.

A. Configuração sem-fios do Domo Repeater

A1. Ligar o Domo Repeater a uma tomada de parede.

A2. Carregar no ícone de rede ou na parte inferior direita do seu Ambiente de Trabalho. Aparecerá o sinal do Domo Repeater. Fazer clique em "Ligar" e esperar uns segundos.

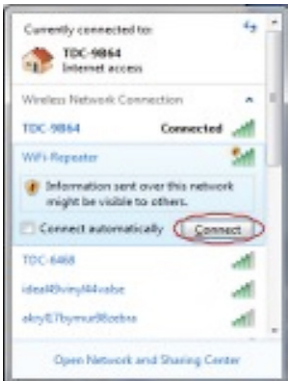

A3. Abrir o navegador de internet e teclar ***http://192.168.10.1*** *na janela de direção do navegador. Este número é a direção IP por defeito deste dispositivo.*

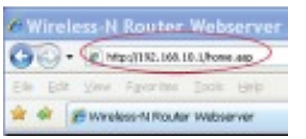

Nota: *Verifique se o Domo Repeater se ajusta às configurações de fábrica por defeito quando não conseguir abrir a seguinte direção: http://192.168.10.1. Se ainda não conhece com segurança os motivos, pode reiniciar o Domo Repeater, para tal, carregue no botão de reinício durante 10 segundos e volte a tentar.*

COMO CONFIGURAR O DOMO REPEATER

A4. Aparecerá a seguinte janela de Boas vindas. Introduzir o "Nome de utilizador" e a "Palavra-passe" fazer clique em "OK" para aceder. O nome de utilizador por defeito é "admin" e a palavra-passe é "admin".

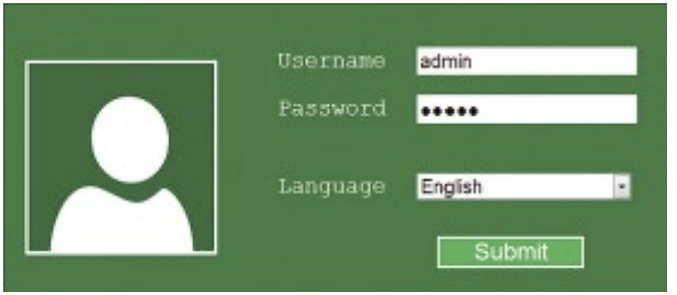

A5. Depois de identificar-se, poderá ver a seguinte página: Fazer clique em "Repeater" para continuar.

A6. Selecione o seu SSID sem-fios para continuar.

A7. Quando vir o ecrã seguinte, não altere os parâmetros, introduza apenas a chave de rede.

Fazer clique no botão "Apply" (aplicar) para colocar o repetidor em funcionamento.

Esperar uns segundos e o Domo Repeater estará pronto para ser utilizado.

** O SSID sem-fios por defeito e a chave de segurança do Domo Repeater são os mesmos que os do seu AP/router.*

COMO CONFIGURAR O DOMO REPEATER

B. Configurar o Domo Repeater com o cabo RJ-45

B1. Ligar o Domo Repeater a uma tomada de parede. Ligar o computador portátil ou de mesa ao Domo Repeater com o cabo RJ-45 incluído.

B2. Seguir os passos A3 a A9 para configurar o Domo Repeater.

C. Configurar o modo de AP sem-fios

C1. Ligar o Domo Repeater a uma tomada de parede.

C2. Seguir os passos A3 a A4.

C3. Fazer clique em "AP" para continuar.

C4. Aparecerá a seguinte mensagem no seu explorador:

SSID	*A "SSID" da sua rede sem-fios.*
Canal	*Auto (recomendado)*
Tipo de segurança	*Configurar a segurança sem-fios e o encriptado para evitar o acesso e o seguimento não autorizados. Compatível com os métodos de encriptado WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 de 64/128 bits.*
Chave de segurança	*A "Palavra-passe" da sua rede sem-fios.*

Fazer clique no botão "Apply" (aplicar) para reiniciar o repetidor.

Esperar uns segundos a que o Domo Repeater esteja pronto para ser utilizado.

COMO LIGAR O COMPUTADOR PORTÁTIL OU DE MESA AO DOMO REPEATER

Ligar computadores sem-fios ao Domo Repeater

1. Identificar-se no computador.
2. Abrir a janela de ligação à rede fazendo clique com o botão direito do rato no ícone de rede ou na zona de notificação.
3. Selecionar a rede sem-fios da lista que aparece e carregar em "Ligar".
4. Introduzir a chave de segurança da rede ou a palavra-passe quando for solicitada, de seguida faça clique em OK. Aparecerá uma mensagem de confirmação quando estiver ligado à rede.
5. Faça o seguinte para confirmar que o seu computador foi adicionado:

   Abrir a rede utilizando o botão de início e selecionar "Painel de controlo". Na janela de procura, introduzir a rede. Uma vez na rede e no centro de redes e recursos partilhados, fazer clique em Ver computadores e dispositivos de rede.

   Aparecerão os ícones para o computador que foi adicionado e para os restantes computadores e dispositivos pertencentes à rede.

Nota: Caso não apareçam os ícones na pasta de Rede, a rede e os recursos partilhados poderão estar desligados.

Adicionar computadores sem-fios ao Domo Repeater com o botão WPS

1. Identificar-se no computador.
2. Carregar diretamente no botão WPS do Domo Repeater durante 2 a 3 segundos.
3. Carregar diretamente no botão WPS do adaptador sem-fios durante 2 a 3 segundos. Faça clique em Finalizar para completar a configuração de WPS (comprove a configuração de WPS no manual do seu adaptador sem-fios).
4. Vão aparecer os ícones para o computador que foi adicionado e para os restantes computadores e dispositivos pertencentes à rede.

Adicionar um computador com uma ligação de cabo Ethernet ao Domo Repeater

1. Ligar o Domo Repeater a uma tomada de parede. Ligar o computador portátil ou de mesa ao Domo Repeater com o cabo RJ-45 incluído.
2. Faça o seguinte para confirmar que o seu computador foi adicionado:

   Abrir a rede utilizando o botão de início e selecionar "Painel de controlo". Na janela de procura, introduzir a rede. Uma vez na rede e no centro de redes e recursos partilhados, fazer clique em Ver computadores e dispositivos de rede. Aparecerão ícones para o computador que foi adicionado e para os restantes computadores e dispositivos pertencentes à rede.

Para mais informação:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

COMO CONFIGURAR O COMPUTADOR PORTÁTIL OU DE MESA COM A DIREÇÃO IP DA REDE

1. *Identificar-se no computador.*
2. *Fazer clique no botão de Início (no canto inferior esquerdo do ecrã), e selecionar o "Painel de controlo". Fazer clique em "Ver estado da rede e tarefas", e de seguida carregar "Administrar as ligações de rede". Fazer clique com o botão direito do rato em "Rede de área local" e selecionar "Propriedades". Quando aparece a janela de "Propriedades de ligação de área local" selecionar "Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4)" e fazer clique em "Propriedades".*

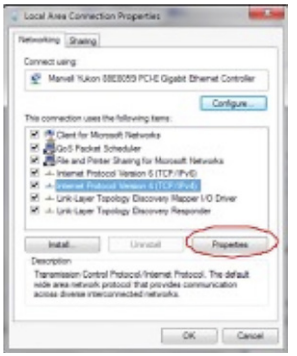

3. *Configuração manual da direção IP: Introduzir a direção IP 192.168.10.x (x engloba de 2 a 254), e a máscara de sub-rede é 255.255.255.0.*

   Introduzir no campo da porta de acesso por defeito a direção IP de REDE do router (a IP por defeito é 192.168.10.1).

CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DO NAVEGADOR

Configuração da base sem-fios - Modo AP

Em modo AP e fazer clique no botão "Configuração básica sem-fios" situado no interface de administração de Internet, aparecerá a mensagem seguinte no seu explorador de Internet:

Pode configurar o número mínimo de ajustes sem-fios para a comunicação, como o nome da rede (SSID) e o canal. O ponto de acesso pode configurar-se simplesmente com apenas os artigos mínimos.

Ligação sem-fios	*Ligação sem-fios acesa/apagada*
SSID	*A "SSID" da sua rede sem-fios.*
Canal	*Auto (recomendado)*
Tipo de segurança	*Configurar a segurança sem-fios e o encriptado para evitar o acesso e o seguimento não autorizados. Compatível com os métodos de encriptado WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 de 64/128 bits.*
Chave de segurança	*A "Palavra-passe" da sua rede sem-fios.*

Fazer clique no botão "Apply" (aplicar) para reiniciar o Domo Repeater.

CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DO NAVEGADOR

Configuração da base sem-fios - Modo Repetidor

Em modo Repetidor e fazer clique no botão "Configuração básica sem-fios" situado no interface de administração de Internet, aparecerá a seguinte mensagem no seu explorador de Internet:

Ligação sem-fios	*Ligação sem-fios acesa/apagada*
Apagar	*Apagar o perfil de ligação do repetidor*
SSID do repetidor	*A "SSID" da rede sem-fios do repetidor*
Tipo de segurança	*Configurar o tipo de segurança da SSID do repetidor*
Chave de segurança	*A "Palavra-passe" da sua rede sem-fios.*

Fazer clique no botão "Apply" (aplicar) para reiniciar o Domo Repeater.

Alterar a palavra-passe de administração

A palavra-passe por defeito do router sem-fios é "admin" e aparece na janela de diálogo quando se acede a partir do navegador. Existe um risco de segurança se não alterar a palavra-passe configurada por defeito, já que é visível para qualquer pessoa. Isto é especialmente importante quando a função sem-fios foi ativada.

Siga as seguintes instruções para alterar a palavra-passe:
Fazer clique no botão "Administração → palavra-passe" situado no interface de administração de Internet, vai aparecer a mensagem seguinte no seu explorador de Internet:

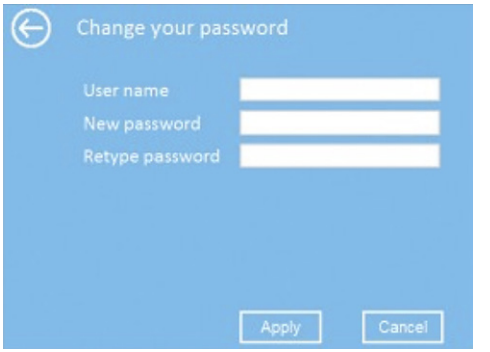

Se deseja conservar a palavra-passe original sem alterações, faça clique a "Cancelar".

Fazer clique no botão "Apply" (aplicar) para desligar o Domo Repeater.

CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DO NAVEGADOR

Atualização do Firmware

O software de sistema usado por este router chama-se "firmware", como qualquer das aplicações do seu computador, quando substituir qualquer aplicação por uma nova, o computador ficará equipado com uma função nova. Também se pode utilizar a função de atualização do firmware para agregar novas funções ao seu router, inclusivamente reparar os erros que este possa albergar.

Fazer clique em "Administrar→ Atualizar Firmware" no interface de administração de Internet, vai aparecer a mensagem seguinte no seu navegador:

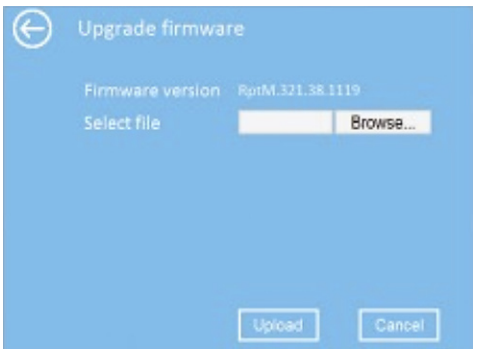

Fazer clique em primeiro lugar no botão "Explorar...", vai ser convidado a indicar el nome do ficheiro de atualização do firmware. Descarregue o último ficheiro da nossa página web e utilize-o para atualizar o seu router.

Depois de selecionar um ficheiro de atualização, fazer clique no botão "Carregar" e o router começará automaticamente o processo de atualização. O processo pode tardar vários minutos, espere, por favor.

***Nota:** Não interrompa em nenhum momento ao processo de atualização fechando o navegador de Internet niem desligando fisicamente computador do router. Se o firmware for corrompido enquanto estiver a ser carregado, a atualização fracassará e deverá devolver o router ao distribuidor e solicitar a sua ajuda. (A garantia não cobre a interrupção do processo de atualização).*

Cópias de segurança da configuração por defeito de fábrica, Restauração

Podem ser realizadas cópias de segurança dos parâmetros de configuração do router num ficheiro, por isso recomenda-se realizar, sempre que quiser, cópias da configuração do router por razões de segurança.

Para realizar uma cópia de segurança ou para restaurar a configuração do router, siga estas instruções:

Fazer clique em "Guardar/ carregar configuração" no interface de administração de Internet, vai aparecer a seguinte mensagem no seu navegador:

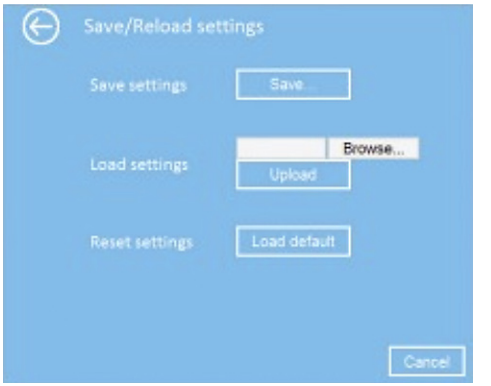

Guardar configuração	*Carregar no botão "Guardar...", pode guardá-lo com outro nome de ficheiro para diferenciá-lo das versões anteriores e conservá-lo num local seguro.*
Carregar configuração	*Carregar "Explorar..." para recuperar um ficheiro de configuração guardado previamente no seu computador e de seguida faça em "Carregar...". Depois de carregar a configuração, os parâmetros do router serão substituídos pelos que contem o novo ficheiro*
Reiniciar a configuração	*Fazer clique no botão de "Carregar valores por defeitos" para apagar todas as configurações*

Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.

(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)

CE

LURBE GRUP S.A. *DECLARA QUE ESTE* ***REPETIDOR WIFI*** *ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.*

WITAMY

NGS dziekuje za zaufanie i zakup tego produktu.

W niniejszym dokumencie zawarte zostały informacje niezbedne do własciwej instalacji oraz dane pozwalajace na posługiwanie sie produktem w pełnym wymiarze.

Wiecej informacji mozna uzyskac na naszej stronie internetowej: www.ngs.eu

OTWARTY KOD ŹRÓDŁOWY

W tym produkcie zastosowano kody stworzone przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL), wersja 2, z czerwca 1991 lub Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU (LGPL), wersja 2.1, z lutego 1999. Zezwala się na ich kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie zgodnie z warunkami GPL lub LGPL.

Kod źródłowy powinien być kompletny; jeśli potrzebujesz dodatkowych plików kodu źródłowego w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL), skontaktuj się z nami. Zobowiązaliśmy się spełnić wszystkie wymagania Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL). Możesz skontaktować z naszym lokalnym oddziałem w celu uzyskania oprogramowania i stosownych licencji. Prześlij nam swoje dane kontaktowe i kod produktu – wyślemy ci płytę CD z oprogramowaniem i licencją za darmo.

Dowiedz się więcej na stronie Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html.

WPROWADZENIE

Domo Repeater to urządzenie służące do łączenia się z siecią za pomocą kabla i bezprzewodowo, które zostało zaprojektowano z myślą o potrzebach małych firm, biur i mieszkań prywatnych. Urządzenie pozwala na zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej o wielu punktach dostępu bez konieczności tworzenia sieci strukturalnej z okablowaniem. Urządzenie jest kompatybilne z innymi urządzeniami bezprzewodowymi działającymi w oparciu o protokoły 11b/g i 11n.

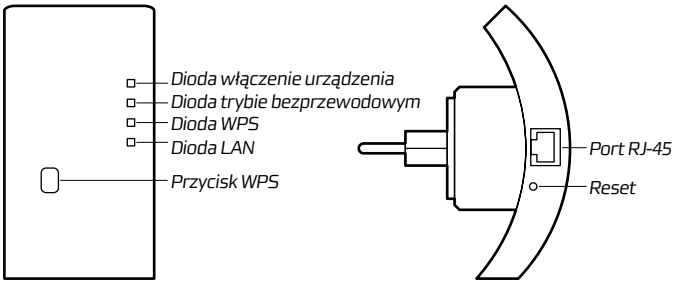

Uwaga: *Jeśli chcesz uruchomić ponownie urządzenie Domo Repeater, naciśnij przycisk Reset znajdujący się w małym otworze i przytrzymaj przez około 10 sekund.*

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, upewnij się, że w pudełku niczego nie brakuje. Jeśli w pudełku nie ma którejś z wymienionych poniżej rzeczy, skontaktuj się z dystrybutorem:

1 Wzmacniacz bezprzewodowy Wireless-N

1 Kabel sieciowy RJ-45

1Płyta CD zawierająca oprogramowanie i podręcznik użytkownika

START

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Konfiguracja domowej sieci bezprzewodowej zazwyczaj przebiega w następujący sposób:

W trybie wzmacniacza bezprzewodowego

Konieczna jest sieć WIFI

Dostęp do internetu za pomocą AP/ Routera

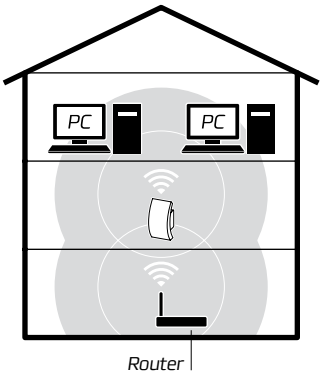

W trybie bezprzewodowego AP

Niezbędne jest połączenie szerokopasmowe

Dostęp do internetu za pomocą routera

Podłącz urządzenie Domo Repeater do routera/przełącznika sieciowego za pomocą kabla RJ-45.

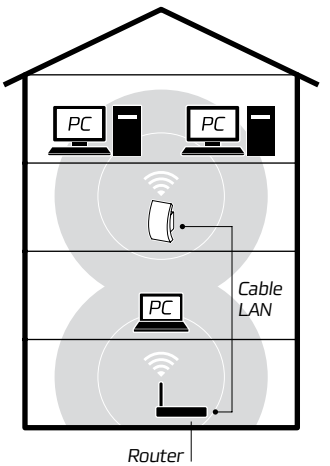

KONFIGURACJA URZĄDZENIA DOMO REPEATER

Urządzenie Domo Repeater może zostać skonfigurowany po podłączeniu do komputera (stacjonarnego lub przenośnego) za pomocą dołączonego kabla RJ45 lub bezprzewodowo.

A. Konfiguracja bezprzewodowa urządzenia Domo Repeater

A1. Podłącz urządzenie Domo Repeater do gniazdka zasilania.

A2. Kliknij ikonkę sieci lubo , która znajduje się prawym dolnym rogu na pulpicie komputera. Pojawi się znak urządzenia Domo Repeater. Kliknij „Połącz" i poczekaj kilka sekund.

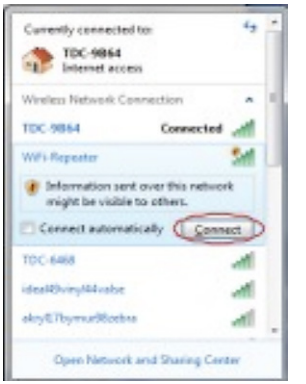

A3. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres ***http://192.168.10.1*** *w pasku adresowym przeglądarki. Ten numer jest domyślnym numerem IP urządzenia.*

Uwaga: *Upewnij się, że urządzenie Domo Repeater działa w trybie konfiguracji fabrycznej, jeśli nie uda Ci się otworzyć poniższego adresu: http://192.168.10.1. Jeśli nie masz pewności, co do przyczyny uniemożliwiającej otworzenie adresu, może ponownie uruchomić urządzenie Domo Repeater naciskając przez 10 sekund przycisk Restart.*

KONFIGURACJA URZĄDZENIA DOMO REPEATER

A4. Pojawi się ekran powitania. Wprowadź „Nazwę użytkownika" i „Hasło", a następnie kliknij „OK", aby przejść dalej. Domyślna nazwa użytkownika to „admin", a domyślne hasło to „admin".

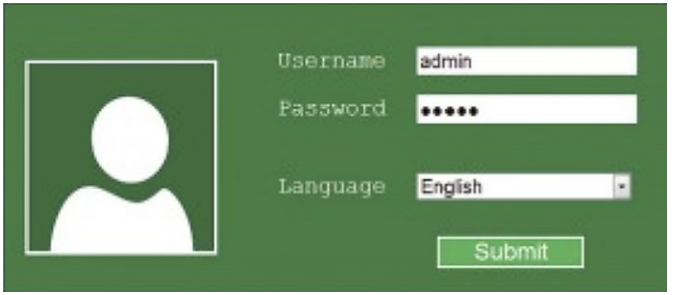

A5. Po zalogowaniu zobaczysz następującą stronę: Kliknij „Repeater", aby kontynuować.

A6. Wybierz swój bezprzewodowy SSID, aby kontynuować.

A7. Kiedy pojawi się następny ekran, nie zmieniaj parametrów, wprowadź jedynie klucz zabezpieczeń.

Kliknij przycisk „Apply" (zastosuj), aby uruchomić urządzenie.

Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie Domo Repeater będzie gotowy.

** Domyślny identyfikator sieci bezprzewodowej i klucz zabezpieczeń urządzenia Domo Repeater są takie same, jak w przypadku twojego AP/ routera.*

KONFIGURACJA URZĄDZENIA DOMO REPEATER

B. Konfigurowanie urządzenia Domo Repeater za pomocą kabla RJ-45

B1. Podłącz urządzenie Domo Repeater do gniazdka zasilania. Podłącz komputer stacjonarny lub przenośny do urządzenia Domo Repeater za pomocą dołączonego kabla RJ-45.

B2. Następnie powtórz kroki A3 do A9, aby skonfigurować urządzenie Domo Repeater.

C. Konfigurowanie w trybie bezprzewodowego AP

C1. Podłącz urządzenie Domo Repeater do gniazdka zasilania.

C2. Następnie powtórz kroki A3 do A4.

C3. Kliknij „AP", aby kontynuować.

C4. W twojej przeglądarce pojawi się następująca informacja:

SSID	*Identyfikator twojej sieci bezprzewodowej.*
Kanał	*Auto (zalecany)*
Rodzaj zabezpieczenia	*Skonfiguruj zabezpieczenia sieci bezprzewodowej i szyfrowania, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Kompatybilny z szyfrowaniem WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 de 64/128 bit.*
Klucz zabezpieczeń	*„Hasło" dostępowe do twojej sieci.*

Kliknij przycisk „Apply" (zastosuj), aby ponownie uruchomić urządzenia.

Odczekaj kilka sekund, aż Domo Repeater będzie gotowy.

JAK PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE DOMO REPEATER DO KOMPUTERA STACJONARNEGO LUB PRZENOŚNEGO

Dodawanie komputerów bezprzewodowych do urządzenia Domo Repeater

1. Zaloguj się do komputera.
2. Otwórz okno połączenia z siecią klikając prawym klawiszem myszy ikonkę sieci lub w strefie powiadomień.
3. Wybierz sieć bezprzewodową z listy, która się pojawi i kliknij „Połącz".
4. Na żądanie wprowadź klucz zabezpieczeń lub hasło, a następnie kliknij OK. Po nawiązaniu połączenia z siecią pojawi się okienko potwierdzenia.
5. Aby upewnić się, że twój komputer został dodany, wykonaj następujące kroki:

   Otwórz menu za pomocą przycisku startowego i wybierz „Panel sterowania". W okienku wyszukiwania wprowadź nazwę sieci. Gdy wejdziesz do centrum sieci i udostępniania, kliknij Wyświetl komputery i urządzenia.

   Pojawią się ikonki oznaczające dodany komputer i wszystkie inne komputery i urządzenia przynależące do sieci.

Uwaga: Jeśli nie pojawią się ikonki w folderze sieci, centrum sieci i udostępniania mogą być niepodłączone.

Dodawanie komputerów bezprzewodowych do urządzenia Domo Repeater za pomocą przycisku WPS

1. Zaloguj się do komputera.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2-3 sekundy przycisk WPS bezpośrednio na urządzeniu Domo Repeater.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2-3 sekundy przycisk WPS bezpośrednio na bezprzewodowym adapterze. Kliknij Zakończ, aby zakończyć konfigurowanie WPS (sprawdź, jaka powinna być konfiguracja WPS w podręczniku bezprzewodowego adaptera).
4. Pojawią się ikonki dotyczące komputera, który został dodany, a także pozostałych komputerów i urządzeń znajdujących się w sieci.

Dodawanie komputera podłączonego za pomocą kabla Ethernet do urządzenia Domo Repeater

1. Podłącz urządzenie Domo Repeater do gniazdka zasilania. Podłącz komputer stacjonarny lub przenośny do urządzenia Domo Repeater za pomocą dołączanego kabla RJ-45.
2. Aby upewnić się, że twój komputer został dodany, wykonaj następujące kroki::

   Otwórz menu za pomocą przycisku startowego i wybierz „Panel sterowania". W okienku wyszukiwania wprowadź nazwę sieci. Gdy wejdziesz do centrum sieci i udostępniania, kliknij Wyświetl komputery i urządzenia. Pojawią się ikonki oznaczające dodany komputer i wszystkie inne komputery i urządzenia przynależące do sieci.

Więcej informacji:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

KONFIGURACJA KOMPUTERA STACJONARNEGO LUB PRZENOŚNEGO POSIADAJĄCEGO ADRES IP

1. Zaloguj się do komputera.

2. Kliknij przycisk Start (lewy dolny róg ekranu), a następnie wybierz „Panel sterowania". Kliknij w „Wyświetl stan sieci i zadania", a następnie wybierz „Zarządzaj połączeniami sieciowymi". Kliknij prawym klawiszem myszy w „Połączenie lokalne" i wybierz „Właściwości". Gdy pojawi się okienko „Właściwości połączenia sieciowego", wybierz „Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4)" i kliknij „Właściwości".

3. Konfiguracja ręczna adresu IP: Wprowadź adres IP 192.168.10.x (oznacza liczbę od 2 do 254); maska podsieci to 255.255.255.0.

   W polu portu dostępu wprowadź domyślny adres IP sieci routera (domyślny adres IP to 192.168.10.1).

KONFIGURACJA ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI

Konfiguracja bazy bezprzewodowej - Tryb AP

W trybie AP kliknij przycisk „Podstawowa konfiguracja bezprzewodowa" znajdujący się w interfejsie zarządzania Internetem; pojawi się następujące okienko informacyjne w przeglądarce:

Możesz skonfigurować minimalną liczbę ustawień bezprzewodowych, takich jak sieć (SSID) i kanał. Punkt dostępowy może być skonfigurowany z wykorzystaniem minimalnej liczby ustawień.

Połączenie bezprzewodowe	*Połączenie bezprzewodowe włączone / wyłączone*
SSID	*Identyfikator twojej sieci bezprzewodowej*
Kanał	*Auto (zalecany)*
Rodzaj zabezpieczenia	*Skonfiguruj zabezpieczenia sieci bezprzewodowej i szyfrowania, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Kompatybilny z szyfrowaniem WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 de 64/128 bit.*
Klucz zabezpieczeń	*„Hasło" dostępowe do twojej sieci.*

Kliknij przycisk „Apply" (zastosuj), aby ponownie uruchomić urządzenia Domo Repeater.

KONFIGURACJA ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI

Konfiguracja bazy bezprzewodowej - Tryb wzmacniacza

W trybie Wzmacniacza kliknij przycisk „Podstawowa konfiguracja bezprzewodowa" znajdujący się w interfejsie zarządzania Internetem; pojawi się następujące okienko informacyjne w przeglądarce

Połączenie bezprzewodowe	*Połączenie bezprzewodowe włączone / wyłączone*
Usuń	*Usuwanie profilu połączenia wzmacniacza*
SSID wzmacniacza	*Identyfikator sieci bezprzewodowej wzmacniacza*
Rodzaj zabezpieczenia	*Konfigurowanie rodzaju zabezpieczenia SSID wzmacniacza*
Klucz zabezpieczeń	*„Hasło" sieci bezprzewodowej wzmacniacza*

Kliknij przycisk „Apply" (zastosuj), aby ponownie uruchomić urządzenia Domo Repeater.

Zmiana hasła

Domyślne hasło bezprzewodowego routera to „admin"; pojawia się w okienku dialogowym, jeśli dostęp ma miejsce z poziomu przeglądarki. Należy jak najszybciej zmienić hasło domyślne, ponieważ sieć jest widoczna dla wszystkich, zwłaszcza po uruchomieniu funkcji bezprzewodowej.

Aby zmienić hasło, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk „Zarządzanie → Hasło" znajdujący się w interfejsie zarządzania opcjami internetowymi, pojawi się następująca informacja w przeglądarce internetowej:

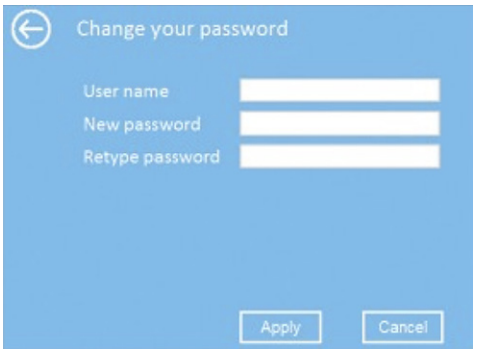

Jeśli chcesz zachować oryginalne hasło bez zmiany, kliknij „Anuluj".

Kliknij przycisk „Apply" (zastosuj), aby rozłączyć urządzenie Domo Repeater.

KONFIGURACJA ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI

Aktualizacja Firmware

Oprogramowanie zastosowanego systemu w tym routerze nazywa się „firmware"; pełni taką samą funkcję jak inne aplikacje w twoim komputerze, jeśli zastąpisz jedną aplikację drugą, twój komputer zyska nową funkcję. Aby dodać nową funkcję można też skorzystać z funkcji aktualizacji routera, która służy też do naprawiania błędów.

Kliknij „Zarządzanie→ Aktualizacja Firmware" w interfejsie zarządzania opcjami internetowymi, pojawi się następująca informacja w przeglądarce internetowej:

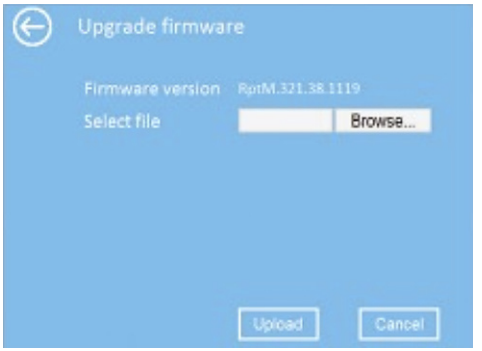

Kliknij przycisk „Przeglądaj...", zostaniesz poproszony o wskazanie nazwy pliku aktualizacji firmware. Ściągnij ostatni plik z naszej strony internetowej i wykorzystaj go do aktualizacji routera.

Po wybraniu pliku aktualizacji, kliknij przycisk „Załaduj"; aktualizacja routera zacznie się automatycznie. Proces może trwać kilka minut, więc czekaj cierpliwie.

***Uwaga:** W żadnym przypadku nie należy przerywać procesu aktualizacji zamykając przeglądarkę internetową lub fizycznie odłączając komputer od routera. Jeśli załadowany firmware będzie wadliwy, aktualizacja nie uda się; w takim wypadku należy zwrócić router do dystrybutora i poprosić o pomoc. (Gwarancja nie obejmuje przerwanego procesu aktualizacji).*

Kopia bezpieczeństwa ustawień fabrycznych, Odzyskiwanie

Można wykonać kopie bezpieczeństwa parametrów konfiguracji routera do pliku. Dzięki tej opcji możliwe jest wykonanie kopii wielu konfiguracji routera dla bezpieczeństwa.

Aby wykonać kopię bezpieczeństwa lub aby przywrócić konfigurację routera, wykonaj następujące kroki:

Kliknij „Zachowaj/załaduj konfigurację" w interfejsie zarządzania opcjami internetowymi, pojawi się następująca informacja w przeglądarce internetowej:

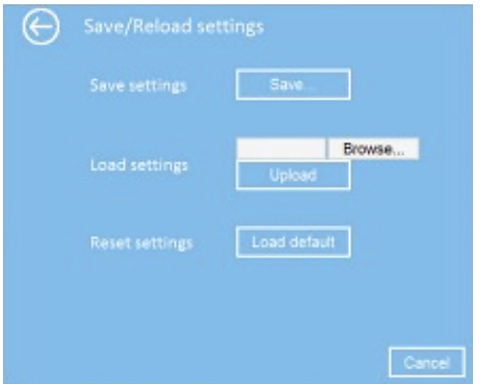

Zapisz konfigurację	*Kliknij przycisk „Zapisz...", możesz zachować konfigurację por inną nazwą, aby móc odróżniać wersje, a następnie zachowaj plik w bezpiecznym miejscu.*
Załaduj konfigurację	*Kliknij „Przeglądaj...", aby odzyskać plik konfiguracyjny zapisany wcześniej na komputerze, a następnie kliknij „Załaduj...". Po załadowaniu pliku konfiguracyjnego, parametry routera zostaną zastąpione przez nowe parametry znajdujące się w nowym pliku.*
Uruchom ponownie konfigurację	*Kliknij przycisk „Przywróć wartości domyślne", aby usunąć wszystkie ustawienia konfiguracyjne.*

Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że:

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

CE

NINIEJSZYM ***LURBE GRUP S.A.*** *O Ś WIADCZA, ŻE* ***WZMACNIACZ WIFI*** *JEST ZGODNY Z ZASADNICZYMI WYMOGAMI ORAZ POZOSTAŁYMI STOSOWNYMI POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY 1999/5/EC*

TECHNICAL SUPPORT: *WWW.NGS.EU/SUPPORT*

WWW.NGS.EU
WWW.NGSTECHNOLOGY.COM